



AMERICANSPA



דיגמי סדרת 780 :
HAMILTON
CHELSEE
BRISTOL
HANOVER
MONTCLAIR
DOVER

מוזמנים לשמור את מספר הוואטספ שלנו –
053-5446124 תוכלו לשאול אותנו כל שאלה.
מאגר גדול של מידע 24/7.

Sundance® Spas

דיגמי סדרת 680 :
RAMONA
MCKINLEY
PEYTON
EDISON
PRADO
ALICIA
DENALI

מדריך למשתמש

דגמי 780 ו-680

בעל ספא, שים לב!

מזל טוב על רכישת הספא החדש שלך מסדרת Sundance®! להלן רשימה של פונקציות אוטומטיות והמלצות תחזוקה לספא החדש שלך. פונקציות אוטומטיות פורטו למטה בניסיון להפחית את כל החששות התפעוליים שיש לך במהלך ההפעלה וב- 24 השעות הראשונות של הבעלות! המלצות התחזוקה מפורטות על מנת להדגיש את חשיבותן בהגנה על הספא החדש שלך.

פעולות אוטומטיות

הספא החדש שלך מצויד במחזור "ניקוי" אוטומטי שמנקה את כל צנרת האינסטלציה מדי יום כדי להבטיח היגיינה מקסימלית של המים. בכל יום בשעה 12:00, כל משאבה תופעל ותפעל למשך דקה אחת. אם אחת מהמשאבות זה עתה סיימה פסק זמן של 20 דקות, היא לא תופעל אוטומטית למחזור הניקוי. הערה: כיבוי משאבת הסילונים המתאימה שפועלת יכולה להשבית את התכונה.

שמרו על מי ספא בטוחים ומאוזנים

תמיד שמור על כימיית המים של הספא שלך בפרמטרים הבאים:

	CLEARRAY® עם	CLEARRAY® בלי
pH	7.4-7.8	7.4-7.8
Free chlorine	no less than 1.0 ppm	3.0-4.0 ppm
Free Bromine	no less than 2.0 ppm	2.0-4.0 ppm
Total Alkalinity	100-150 ppm	100-150 ppm
Calcium Hardness	150-250 ppm	150-250 ppm

⚠ כדי להפחית את הסיכון להדבקה או מחלה! שמור על מסנן הספא כמפורט בהמשך.

תחזוקת המסנן

הספא שלכם מצויד במערכת סינון מים מתקדמת, המספקת איכות מים מקסימלית! על מנת להבטיח את איכות המים המרבית בכל עת, עליכם לנקות את הפילטר מדי חודש או לפי הצורך. ראה בהמשך הוראות ניקוי / החלפת מסננים מפורטות.

תחזוקת מים הכרחית

יש לנתק את המכשיר ממקור אספקת החשמל לפני כל טיפול או תחזוקה.

⚠ כדי להפחית את הסיכון להדבקה או מחלה! עליכם להחליף את מי הספא כל 3/4 חודשים. התדירות תלויה במספר משתנים כגון, תדירות השימוש, מספר המשתמשים ותחזוקת איכות המים. תדעו שהגיע הזמן להחלפה כאשר אינך יכול לשלוט על הקצף / או שאתה כבר לא יכול לקבל את התחושה או הניצוץ הרגיל של המים, למרות שמדידות האיזון העיקריות של המים הן בפרמטרים הנכונים.

הספא שלכם מסדרת Sundance® מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומסוגל לספק שנים רבות של שימוש ללא בעיות. עם זאת, מכיוון שמשתמשים בחומרים העמידים בחום כדי לבודד את הספא לתפעול יעיל, משטח ספא לא מכוסה ואביזרי קיר החשופים ישירות לאור השמש וטמפרטורות גבוהות לתקופה ממושכת, נתונים לפגיעה או שינוי בצבע לצמיתות. נזק שנגרם מחשיפת הספא לשמש ישירה אינו מכוסה באחריות. אנו ממליצים לשמור תמיד על הספא מלא במים כאשר הוא חשוף לאור שמש ישיר ולהשאיר את כיסוי הבידוד של סאנדנס במקום בכל עת שהספא אינו בשימוש. קרא ובצע בקפידה את הדרישות המופיעות בכותרת "בחירת מיקום".

סאנדנס שואפת כל הזמן לייצר את הספא הטוב ביותר, לכן עלולים להיות שינויים ושיפורים המשפיעים על המפרט, האוירוס / או ההוראות הכלולים במסמך זה.

הוראות בטיחות חשובות לכל בעלי הספא-קראו ובצעו את כל ההוראות בקפידה!

ספא זה יוצר כדי לעמוד בסטנדרטים ובמפרטים המתוארים ב"חוק בטיחות לבריכה וספא בבריכה וירג'יניה. בעת התקנה ושימוש בספא זה, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, הכוללים:

1. סכנה! לפציעות חמורות או לטביעה!

- יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת גישה בלתי מורשית של ילדים.
- כדי להימנע מתאונות, וודא שילדים לא משתמשים בספא זה אלא אם כן הם נמצאים בפיקוח כל הזמן. השגחת מבוגרים מהווה גורם בטיחות קריטי במניעת טביעה של ילדים.
- השתמש ברצועות הקשירה והקליפסים כדי לאבטח את מכסה הספא כאשר אינו בשימוש. זה יעזור להרתיע ילדים לא מפקחים מלהיכנס לספא. שמור על כיסוי הספא סגור בתנאי רוח חזקה.
- אין הוכחה שהכיסוי, הקליפסים ו\או מנעולים ימנעו כניסה לספא.

2. סכנה! לפציעות חמורות או לטביעה! Series 0 780/680

- הרחיקו שיער, פריטי לבוש רופפים או תכשיטים תלויים מאביזרי יניקה, ג'טים מסתובבים או רכיבים נעים אחרים, כדי להימנע מלכידה שעלולה להוביל לטביעה או לפציעה קשה.
- לעולם אל תשתמש בספא אלא אם מותקנים כל מגני היניקה, המסנן, מכסה המסנן או סקימר בכדי למנוע לכידת גוף ו / או שיער.
- לעולם אל תפעיל או השתמש בספא אם המסנן, מכסה המסנן או הסקימר שבורים או אם חלק כלשהו בסקימר חסר. אנא צרו קשר עם המשווק או עם מרכז השירות הקרוב ביותר לקבלת שירות.
- אביזרי היניקה ומכסי היניקה בספא זה הם בגודל מתאים לזרימת המים הספציפית שנוצרת על ידי המשאבות. אם יש צורך להחליף את אביזרי היניקה, מכסי היניקה או המשאבות, ודא שקצב הזרימה תואם ועומד בחוק בטיחות ה-VGB.
- לעולם אל תחליף אביזר יניקה או מכסה יניקה המדורגת פחות מקצב הזרימה המסומן על אביזר היניקה המקורי. שימוש באביזרי יניקה או מכסי יניקה לא נכונים ליצור סכנת לכידה של שיער שעלולה להוביל לטביעה או לפציעה קשה.

3. אזהרה: סכנת פציעה חמורה או מוות!

- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להימנע מצלילה, קפיצה לספא או החלקה ונפילה, מה שעלול לגרום לחוסר הכרה, לטביעה או לפציעה קשה. זכרו שמשטחים רטובים יכולים להיות חלקלקים מאוד.
- לעולם אל תעמוד, תלך או תשב על המעקה העליון של הספא.

4. אזהרה: סכנה להיפרתרמיה (התחממות יתר) הגורם לפציעות חמורות, כוויות, יבלות או מוות!

- טמפרטורת מים העולה על 40 מעלות צלזיוס עלולה להזיק לבריאותך.
- המים בספא לעולם לא יעלו על 40 מעלות צלזיוס. טמפרטורות מים בין 38 מעלות-40 מעלות נחשבות בטוחות למבוגר בריא.
- טמפרטורות מים נמוכות יותר מומלצות לילדים צעירים (ילדים רגישים במיוחד למים חמים) וכאשר השימוש בספא עשוי לעלות על 10 דקות.
- הוועדה לבטיחות מוצרי צריכה בארה"ב הצהירה כי טמפרטורת המים בספא לא תעלה על 40 מעלות צלזיוס.
- בדוק את טמפרטורת מי הספא לפני כניסה לספא. על המשתמש למדוד את טמפרטורת המים באמצעות מדחום מדויק מכיוון שדיוק של התקני ויסות טמפרטורת המים עשויה להשתנות עד 2 מעלות +/-.

5. אזהרה: סכנת פציעה חמורה או מוות!

- מכיוון שלטמפרטורות מים גבוהות יש פוטנציאל לגרום נזק לעובר בחודשי ההריון הראשונים, אם הינך בהריון או שקיים סיכוי שאת בהריון, התייעצי עם הרופא לפני השימוש בספא.
- נשים בהריון צריכות להגביל את טמפרטורות מי הספא ל-38 מעלות.
- אנשים הסובלים מהשמנת יתר או היסטוריה רפואית של מחלות לב, לחץ דם נמוך או גבוה, בעיות במערכת הדם, סכרת, מחלות זיהומיות או בעיות במערכת החיסונית צריכים להתייעץ עם רופא לפני השימוש בספא.
- אם אתם נתקלים בקשיי נשימה בזמן השימוש או הפעלת הספא שלכם, הפסיקו את השימוש והתייעצו עם רופא.
- על אנשים המשתמשים בתרופות, להתייעץ עם רופא לפני השימוש בספא מכיוון שתרופות מסוימות עלולות לגרום לנמנום, בעוד שתרופות אחרות עלולות להשפיע על קצב הלב, ולחץ הדם.
- אנשים הסובלים מכל מצב הדורש טיפול רפואי, קשישים ולא תינוקות צריכים להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
- שימוש באלכוהול, בסמים או בתרופות לפני או במהלך השימוש בספא עלול להוביל לחוסר הכרה ופוטנציאל לטביעה.

6. אזהרה: סכנת פציעה חמורה או מוות!

- טבילה ממושכת בספא עלולה להזיק לבריאותך.
- הגבילו את זמן השהייה בספא. חשיפה לטמפרטורות גבוהות עלולה לגרום לטמפרטורת הגוף לעלות יתר על המידה (התחממות יתר). הסימפטומים עשויים לכלול סחרחורת, בחילה, התעלפות, ישנוניות ומודעות מופחתת. השפעות אלה עלולות לגרום לטביעה או לפציעה קשה.
- לעולם אל תשתמשו בספא מיד לאחר פעילות גופנית מאומצת. היכנסו וצאו מהספא לאט. משטחים רטובים יכולים להיות חלקלקים.

7. אזהרה: להפחית סיכון לזיהום או מחלה!

- כדי להפחית את הסיכון להידבק במחלה ששווה במים (למשל זיהום, חיידק או נגיף) / ו / או מחלות בדרכי הנשימה, שמור על כימיית במים תקינה במסגרת הפרמטרים המופיעים בכריכה הפנימית של מדריך זה והתייעץ עם מהנדס מורשה בנוגע לאוורור תקין במידה והספא מותקן בתוך הבית או באזור סגור.
- על מנת להימנע מזיהום המים, אנשים עם מחלות זיהומיות לא צריכים להשתמש בספא. זה עלול לגרום להפצת זיהומים לאחרים.
- תמיד התקלחו לפני ואחרי השימוש בספא. שמרו על כימיית המים בהתאם להוראות היצרן. כישלון לעשות זאת עלול לגרום להידבקות במחלה הנישאת במים (למשל זיהום, חיידק או נגיף).

- 8. אזהרה:** בנוסף לתחזוקת פילטרים וכימיית המים, מומלץ שיהיה אוורור תקין על מנת להפחית את הסיכון לחלות במחלות הנישאות במים (למשל זיהום, חיידקים או נגיף) / ו / או מחלות בדרכי הנשימה העלולות להיות באוויר או במים. התייעץ עם אדריכל מורשה או קבלן בניין כדי לקבוע את הצרכים הספציפיים שלך אם תתקין את הספא בתוך הבית או מבנה סגור.

- שמרו על כימיית המים בהתאם להוראות היצרן.
- תחזוקה כימית נכונה של מי הספא נחוצה לשמירה על מים בטוחים ולמניעת נזק אפשרי לרכיבי הספא.

10. אזהרה: סכנת פציעה חמורה או מוות!


המתקן אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח ו/או הנחיות הנוגעים לשימוש בספא על ידי אדם האחראי על ביטחונם. **ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.**

הערה: ספא זה אינו מיוצר או מיועד לשימוש מסחרי או ציבורי. רוכש הספא יקבע אם קיימות הגבלות על השימוש או ההתקנה של ספא זה.

11. זהירות : דגשים חשובים:

- חלקים המכילים חלקים חיים, למעט אלו המסופקים במתח בטיחות מאוד נמוך, שאינו עולה על 12 וולט, חייבים להיות בלתי נגישים לאדם הנמצא בתוך האמבטיה
- מכשירים עם הארקת מגן יהיו מחוברים באופן קבוע לחייוט מקובע
- חלקים הכוללים רכיבי חשמל, מלבד התקני שלט-רחק, חייבים להיות ממוקמים או מקובעים כך שלא יוכלו ליפול לתוך האמבטיה
- המכשיר אמור להיות מוזן דרך ממסרפחת (RCD) עם זרם שימוט (tripping) נקוב שאינו עולה על 30 מילי אמפר"
- ההוראות יפרטו כיצד למלא אחר תקנות התיוול, לדוגמא, להבטיח כי ההתקנה מצויה באזור הנכון ומבוצע איחוי להשוואת פוטנציאלים.

הוועדה לבטיחות מוצרי צריכה-ארה"ב דיווחה כי משתמשים בבריכות ובספא נקלעו ונתקעו לניקוז ו/או באביזרי יניקה שגרמו למוות, לטביעה או לפציעה קשה (ראה תרשים בהמשך). ספא זה יוצר כדי לעמוד בסטנדרטים ובמפרטים המתוארים ב"חוק בטיחות לבריכה וספא בבריכה וירג'יניה". ניתן למזער את הסיכון ללכידה אם נוקטים באמצעי בטיחות מתאימים.

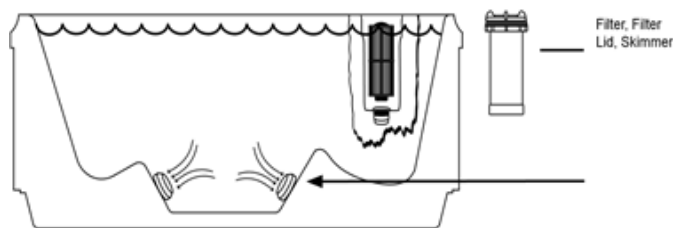

NOTE: Suction covers must be replaced every 7 years.

1. סכנה! סכנת פציעה קשה או טביעה

- לכידת שיער: עלולה להתרחש אם שיער מסובך, מסוקס או סגור במכלול יניקת ניקוז. דבר זה דווח על אנשים שכאשר צוללים מתחת למים ומאפשרים לשיער להתקרב ו/או להיות בהישג של אביזרי היניקה, ומכסי הסקימר.
- הרחק את השיער מאביזרי יניקה, מכסי הסקימר, מסנן, ומכסה פילטר.
- ילדים נמצאים בסיכון של לכידת שיער אם הם שוחים מתחת למים.
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק או להתקרב לאביזרי היניקה, מכסי היניקה, המסנן, או מכסה הפילטר.

2. סכנה! סכנת פציעה קשה או טביעה

- לכידת גפיים: עלולה להתרחש כאשר איבר נלכד, מוחדר או נשאב לתוך פתח יניקה או יציאה.
- שמור תמיד על אביזרי יניקה, מכסי יניקה, פילטר, מכסה ופילטר במקום ותקינים בזמן פעולה כדי להימנע מלכידת גפיים.
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק או להתקרב לאביזרי היניקה, מכסי היניקה, המסנן, ומכסה הפילטר.

3. סכנה! סכנת פציעה קשה או טביעה

- לכידת גוף: עלולה להתרחש כאשר איזור הבטן, מוחדר או נשאב לתוך פתח יניקה או יציאה.
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק או להתקרב לאביזרי היניקה, מכסי היניקה, המסנן, ומכסה הפילטר.

4. סכנה! סכנת פציעה קשה או טביעה

- לכידת ישבן: עלולה להתרחש כאשר הישבן נלכד, מוחדר או נשאב לפתח יניקה או יציאה.
- לעולם אל תשבו על אביזרי יניקה, מכסי יניקה, פילטר, או מכסה הפילטר.
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק או להתקרב לאביזרי היניקה, מכסי היניקה, המסנן, ומכסה הפילטר.

5-סכנה! סכנת פציעה קשה או טביעה

- לכידה מכנית: עלולה להתרחש כאשר תכשיטים, בגד ים או אביזרי שיער מסתבכים, קשורים או נצמדים בתוך מכלול יניקת ניקוז או הסקימר.
- לעולם אל תאפשר לתכשיטים, בגד הים או אביזרי השיער שלך להתקרב לאביזרי היניקה, או מכסי היניקה.
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק או להתקרב לאביזרי היניקה, מכסי היניקה, המסנן, ומכסה הפילטר.

היפרתרמיה

שהייה ממושכת במים חמים עלולה לגרום להיפרתרמיה (התחממות יתר). השימוש באלכוהול או בסמים יכול להגדיל מאוד את הסיכון להיפרתרמיה קטלנית בספא. תיאור הגורמים, הסימפטומים וההשפעות של היפרתרמיה הם:

היפרתרמיה מתרחשת כאשר הטמפרטורה הפנימית של הגוף מגיעה לרמה של כמה מעלות מעל לטמפרטורת הגוף הרגילה של 37.6 מעלות צלזיוס. הסימפטומים של היפרתרמיה כוללים נמנום, עייפות, ועלייה בטמפרטורה הפנימית של הגוף (תחושה של חם מדי). ההשפעות של היפרתרמיה כוללות:

- חוסר מודעות לסכנה הממשמשת ובאה;
- אי תפיסת חום;
- אי הכרה בצורך ביציאה מהספא;
- חוסר יכולת פיזית לצאת מהספא;
- נזק לעובר אצל נשים בהריון;
- וחוסר מודעות וסכנת טביעה.

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש בספא, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל הדברים הבאים (**קראו ועקבו אחר כל ההוראות**):

הוראות בטיחות חשמל

הספא החדש שלכם מצויד במערכת חדישה שמכילה את ציוד הבטיחות והמגן העצמי המתקדם בתעשייה. עם זאת, ספא זה חייב להיות מותקן כראוי על מנת להבטיח שימוש בטוח. אנא פנה אל מתקין מורשה במידה ויש לך שאלות בנוגע להתקנה שלך.

חשוב! בגלל משקלם המשולב של הספא, המים והמשתמשים, חשוב ביותר שהבסיס עליו מונח הספא יהיה חלק, שטוח, מפולס ומסוגל לתמוך בצורה אחידה במשקל זה. פנו לספק לקבלת למידע על משקלים לספא. אם הספא ממוקם על משטח שאינו עומד בדרישות אלה, עלול להיגרם נזק למעטפת הספא. נזק שנגרם כתוצאה מתמיכה לא נכונה אינו מכוסה באחריות. בעל הספא אחראי להבטיח את תקינות התמיכה לאורך זמן. אנו ממליצים על משטח בטון בעובי מינימלי של 10 ס"מ. חיפוי עץ מקובל גם בתנאי שהוא בנוי כך שיעמוד בדרישות המפורטות לעיל.

אזהרה: עבור מערכות ספא אשר מנוחים על מרפסות, גגות או פלטפורמות אחרות שאינן מחוברות לקרקע, יש התייעץ עם מהנדס מבנים ולא קונסטרוקטור לקבלת אישור עומסים.

יש להתקין את הספא בצורה שתאפשר ניקוז ממנו והלאה. הצבת הספא בשקע ללא ניקוז תקין עשויה לאפשר להצטברות של מי גשם, הצפה, זילות מצנרת ספא ומים מזדמנים אחרים להציף את הציוד וליצור רטיבות מקומית. עבור ספאים שקועים, יש להתקין על מנת לאפשר גישה לציוד, מלמעלה או מלמטה, לצורך שירות. וודא כי אין מכשולים אשר ימנעו הסרת כל לחות המעטפת הצדדיים וגישה לרכיבי הג'טים, במיוחד בצד עם לוח הבקרה.

אזהרה! אם הספא נמצא בבית או ממוקם באזור סגור, יש לדון באוורור תקין עם מהנדס בכדי להבין את ההוראות הדרושות לצורך אוורור אוויר לח או מחומם ואוורור תקין של אידוי כימיקליים. כאשר הספא נמצא בשימוש כמויות לא מבוטלות של לחות עלולות לגרום לעובש וטחב. זה יכול לגרום לסיכון בריאותי. לאורך זמן זה יכול לפגוע במשטחים מסוימים, בסביבה ובציוד.

ספא שממוקם בחוץ

בעת בחירת המיקום החיצוני האידיאלי לספא שלך, אנו ממליצים לך לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

- הקרבה לאזור ההחלפה או מכסה (במיוחד באזורים קרים).
- הדרך אל ומהספא (דרך זו צריכה להיות נקיה מלכלוך, בוץ ועלים כדי שלכלוך זה לא יוכנס לספא).
- הקרבה לעצים ושיחים (זכרו שעלים וציפורים עלולים ליצור עבודה נוספת בשמירה על ניקיון הספא).
- סביבה מוגנת (פחות חשיפה לרוח ולמזג האוויר יכולה לגרום להפחתת עלויות תפעול ותחזוקה).
- עדיף לא למקם את הספא מתחת לגג לא מסותת מכיוון שמים זורמים יקצרו את תוחלת החיים של כיסוי הספא.
- עבור ספאים המונחים על מרפסות, גגות או פלטפורמות אחרות שאינן מחוברות לקרקע, יש התייעץ עם מהנדס מבנים ולא קונסטרוקטור לקבלת אישור עומסים.
- במקרה הלא סביר שתצטרכו גישה לחלק מהספא לצורך שירות, מומלץ מאוד לתכנן את ההתקנה החיצונית שלך בכדי לספק גישה מלאה לכל חלקי הספא. אנא קחו זאת בחשבון בעת הצבת הספא, במיוחד עם הספא שקוע או עם חיפוי חיצוני.
- שקלו להציב את הספא שלכם הרחק מכל משטח מחזיר אור (כגון זכוכית) כדי למנוע נזק למעטפת הסינטטית.


ספא שממוקם בפנים

אזהרה! בנוסף לתחזוקה של פילטרים וכימיית המים, אוורור תקין מומלץ להפחית את הסיכון לחלות במחלות הנישאות במים (למשל זיהום, חיידקים או נגיפים) ו / או מחלות נשימה העלולות להיות באוויר או במים. התייעצו עם אדריכל מורשה או קבלן בניין כדי לקבוע את הצרכים הספציפיים שלכם אם תתקינו את הג'קוזי שלכם בתוך הבית או במבנה סגור אחר.

יש לקחת בחשבון גורמים רבים לפני התקנת ספא בתוך הבית:

- **יסודות נאותים:** התייעץ עם מהנדס בנין או קונסטרוקטור לגבי עומסיים כאשר מחליטים היכן להניח את הספא. תמיכה נכונה היא קריטית במיוחד אם הספא אמור להיות מותקן מעל קומה שניה. עבור ספאים המונחים על מרפסות, גגות או פלטפורמות אחרות שאינן מחוברות לקרקע, יש התייעץ עם מהנדס מבנים ו\או קונסטרוקטור לקבלת אישור עומסים.
- **ניקוז נכון:** חשוב מאוד שיהיו אמצעים לטיפול מספק בזליגות מים גדולות. וודאו כי הריצוף בו מונח הספא הוא בעל ניקוז הולם ויכול להתמודד עם ניקוז כל תכולת המים בספא. אזורים סביב הספא שלך יכולים להירטב או להיות לחים ולכן כל הריצוף והריהוט, הקירות והמבנים הסמוכים צריכים להיות מסוגלים לעמוד בפני רטיבות ולחות.
- **אוורור תקין:** יש לדון באוורור תקין עם מהנדס בכדי להבין את ההוראות הדרושות לצורך אוורור אוויר לח או מחומם ואוורור תקין של אידוי כימיקליים. כאשר הספא נמצא בשימוש כמויות לא מבטלות של לחות עלולות לגרום לעובש וטחב. זה יכול לגרום לסיכון בריאותי. לאורך זמן זה יכול לפגוע במשטחים מסוימים, בסביבה ובציוד.
- במקרה הלא סביר שתצטרכו גישה לחלק מהספא לצורך שירות, מומלץ מאוד לתכנן את ההתקנה החיצונית שלך בכדי לספק גישה מלאה לכל חלקי הספא. אנא קחו זאת בחשבון בעת הצבת הספא, במיוחד עם הספא שקוע או עם חיפוי חיצוני.
- אחריות: נזק שנגרם עקב אי קיום הנחיות אלה או התקנה לא נכונה שאינה בהתאם לקודים או הרשויות המקומיות אינו מכוסה במסגרת האחריות לספא.
- על מנת להבטיח תמיכה מתאימה, על הספא לשבת על המשטח המיועד לו.


איור א'
איזור ציוד דגמי 680

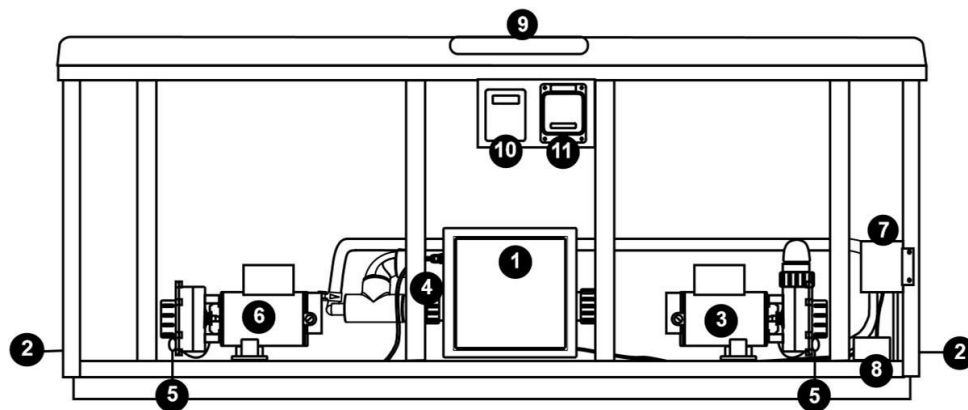

הערה: מיקום הציוד (כגון משאבות, ניקוז גוף חימום וכד') משתנה מדגם לדגם

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. קופסת בקרה | 7. מערכת CLEARRAY לטיהור המים |
| 2. כניסת חשמל | 8. מאזן למערכת CLEARRAY |
| 3. משאבה 2 מהירויות (דו) | 9. לוח בקרה |
| 4. גוף חימום | 10. מערכת אופציונאלית SmartTub |
| 5. פקק ניקוז משאבה | 11. גשר SmartTub |
| 6. משאבה מהירות 1 | |

איזור ציוד דגמי 780

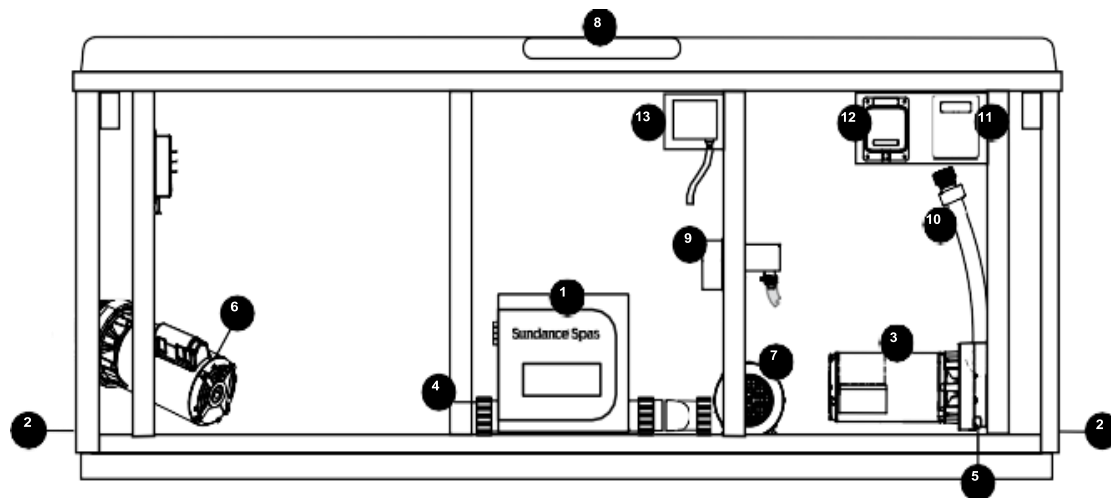

הערה: מיקום הציוד (כגון משאבות, ניקוז גוף חימום וכד') משתנה מדגם לדגם

- | | |
|---------------------|--|
| 7. קופסת בקרה | 7. משאבת סירקולציה |
| 8. כניסת חשמל | 8. לוח בקרה |
| 9. משאבה מהירות 1 | 9. מערכת CLEARRAY לטיהור המים |
| 10. גוף חימום | 10. ניקוז |
| 11. פקק ניקוז משאבה | 11. מערכת אופציונאלית SmartTub |
| 12. משאבה מהירות 1 | 12. גשר SmartTub |
| | 13. CLEARRAY PROTECT אופציונאלי |

נוהל מילוי מים

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, קרא כל שלב בשלמותו לפני שתמשיך בצעד זה. וודאו שכל הניקוזים ותקעי הניקוז סגורים לפני המילוי.



1. הכן את הספא למילוי

- נקה את כל הלכלוך מהספא. (למרות שמעטפת הספא מלוטשת במפעל, ייתכן שתצטרך לטפל בה בעזרת מנקה ספא שנוצר במיוחד למשימה זו). התייעץ עם סוכן Sundance המוסמך לקבלת מידע נוסף לפני מילוי הספא.
- במידה ואתם ממלאים מים מכניסת המסנן הראשית, הסר את מכסה המסנן ואז הסר את מחסנית המסנן לפני המילוי.

חשוב: ברוב המקרים, מילוי הספא על ידי הנחת הצינור בתחתית הפא לא ייצור כיס אוויר. במידה ונוצר כיס אוויר, אנו ממליצים למלא את הספא על ידי הנחת קצה צינור הגינה בכניסה למסנן הראשי.

2. מילוי הספא

- הניחו את קצה צינור הגינה בתחתית הספא או במסנן הראשי

התראה! כדי להפחית הצטברות של אבנית ולמזער נזקים אקריליים.

אל תמלאו במים רכים\מזוקקים. מים רכים מדי יכולים להיות מאכלים לרכיבי מתכת.

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון להדבקה או מחלה.

מלא ג'קוזי במי ברז נקיים מצינור הגינה, כדי להפחית את הסיכון לחלות במחלה הנגרמת במים (למשל זיהום, חיידק או נגיף) ו / או מחלות נשימה. מלא עד שהמים מכסים את כל הג'טים אך אינם נוגעים בתחתית משענת הראש הנמוכה ביותר. (אל תמלא יתר על המידה!)

3. הפעילו את החשמל

- הפעל את החשמל במפסק הבית כדי להתחיל את רצף האתחול. גוף החימום ומשאבת הפילטר יופעלו אוטומטית לאחר מספר שניות. אם לוח הבקרה יהבהב את טמפרטורת המים ו- COL או ICE זה תקין.

4. הפעילו את משאבות הג'טים

- הפעל את הג'טים כדי להבטיח ערבוב מיטבי של הכימיקליים ההתחלתיים של הסעיף הבא.

5. הוסיפו כימיקליים התחלתיים לספא

- הוסיפו את הכימיקליים בהתאם להנחיות סוכן Sundance. ראה סעיף "תחזוקת איכות המים" למידע נוסף.

אזהרה: סיכון להרעלה או למוות.

לעולם אל תשאירו כימיקלים פתוחים ונגישים לאף אחד. השתמש בכימיקלים על פי הוראות הספקים. יש לאחסן כימיקלים תמיד במקום בטוח ו / או בעול. הרחק מהישג ידם של ילדים.

6. קבע קריאת חטוי יציבה

- קבע קריאת חטוי יציבה לא פחות מ PPM 1.0 כלור או PPM 2.0 ברום. כדי להבטיח תנאי מים טובים, שמור תמיד על קריאת חטוי ברמות המומלצות במדריך זה.

7. **חממו את מי הספא**

לחמם את מי הספא לטמפרטורה נעימה, עקבו אחר ההוראות הבאות.

- לוח הבקרה מציג את הטמפרטורה הנוכחית של הספא. לחצו על אחד החצים במשך 5 שניות להציג את הטמפרטורה המוגדרת לספא. במידה ואתם רוצים שמי הספא יחוממו לטמפרטורה אחרת לחצו על החצים לחימום או קירור תוך 5 שניות. הטמפרטורה משתנה ב-0.5 מעלות בכל לחיצה.
- גוף החימום יכבה את עצמו כשמי הספא יגיעו לטמפרטורה המוגדרת.



פרטי חימום חשובים:

- הטמפרטורה המקסימלית שאליה ניתן להגדיר את הספא היא 40 מעלות צלזיוס והמינימום הוא 18 מעלות צלזיוס.
- הגדרת התרמוסטט למקסימום לא תאיץ את תהליך החימום. זה יביא רק לטמפרטורה סופית גבוהה יותר.
- גוף החימום פועל עד שהמים מגיעים לטמפרטורה המוגדרת המתוכננת ואז נכבה. גוף החימום יופעל מחדש לאחר שהמים יתקררו לכ- (1 ° C) מתחת לטמפרטורה שנקבעה.

8. **הניחו כיסוי על הספא**

- הניחו את הכיסוי המבודד בכל עת שהספא אינו בשימוש. פעולה זו תפחית את זמן החימום ובכך תמזער את עלויות התפעול.
- הזמן הנדרש לחימום הראשוני ישתנה בהתאם לטמפרטורת המים ההתחלתית וטמפרטורת הסביבה הנוכחית.

**סכנה: סכנת פגיעה.**

בדקו היטב את טמפרטורת המים לפני הכניסה לספא! טמפרטורת מים מוגזמת עלולה לגרום לכוויות, פצעים וטמפרטורת גוף גבוהה-היפרתרמיה (חימום יתר).

דגם-680	נפח מים	כמות נתרן דיכלור
אליסיה	833 ליטר	155 גרם
דנאלי	908 ליטר	170 גרם
טאקומה	549 ליטר	113 גרם
אדיסון	1,325 ליטר	255 גרם
מיקינלי	1552 ליטר	300 גרם
פייטון	1287 ליטר	241 גרם
פרדו	1340 ליטר	255 גרם
רמונה	1552 ליטר	300 גרם
דגם-780	נפח מים	כמות נתרן דיכלור
בריסטול	1,325 ליטר	255 גרם
צ'לסי	1,514 ליטר	295 גרם
דובר	871 ליטר	177 גרם
המילטון	1,488 ליטר	295 גרם
הנובר	1,344 ליטר	255 גרם
מונטקלייר	1,173 ליטר	236 גרם

* השתמשו בנפח מילוי ממוצע לצורך תחזוקה כימיית המים

Series 780/680



2-pump control panel shown



Alicia control panel


פונקציות הבקרה

- **תצוגת LCD:** מציגה את טמפרטורת המים העדכנית (ברירת מחדל), טמפרטורת המים המוגדרת, פונקציות בבחורות של הבקרה והודעות שגיאה.
- **כפתור העלת טמפרטורה** מעלה את טמפרטורת המים המוגדרת בחצי מעלה בכל לחיצה.
- **כפתור תאורה** : מפעיל את התאורה מתחת למים (במידה וקיים) וכן את תאורת הספא (במידה וקיים) באחד משלושה מצבים אקראיים או לאחד משבעה צבעיים אחידים.
- **הורדת טמפ'** : מוריד את טמפרטורת המים המוגדרת בחצי מעלה בכל לחיצה.
- **כפתור ג'ט 1** : מפעיל ומכבה את המנוע של ג'ט מספר 1. לחצו פעם אחת למהירות נמוכה, פעמיים למהירות גבוהה, ופעם שלישית לכבות.
- **דגמים עם 2 משאבות** מפעיל ומכבה את ג'ט מספר 1. לחצו פעם אחת להדליק ופעם שניה על מנת לכבות את ג'ט מספר 1.
- **ג'ט 2** **(במידה וקיים):** מפעיל ומכבה את המנוע של ג'ט מספר 2. לחצו פעם אחת להפעיל את המשאבה של ג'ט מספר 2 ופעם שניה לכבות.
- **כפתור תפריט** : מאפשר גישה לתפריט התכנות
- **CLEARARRAY** : הפעלה ידנית של מערכת ה-CLEARARRAY
- **כפתור תאורה** : מדליק את אורות המפל, אורות הרגליים, אורות בקרת האוויר ואורות LED. לחצו פעם אחת עבור עוצמה גבוהה; לחצו פעם שנייה לעוצמה בינונית; לחצו פעם שלישית לעוצמה נמוכה; לחצו פעם רביעית כדי לכבות. הצבע המוצג משתנה באמצעות לחצן מצג האור.
- לחצן מצב תאורה () בוחר אחד מ-4 מצבי צבע עבור אורות מפל, אורות רגליים, נורות בקרת אוויר ונורות LED.

- הגדרת טמפרטורה 18°C to 40°C . ברירת המחדל של היצרן הוא 38°C .
 - תאורת LED: כל תאורת הLED יכבו אוטומטית לאחר שעתיים.
 - משאבות ג'טים 1 ו-2: הגטים יכבו אוטומטית לאחר 20 דק'.
- במידה ותרצו שהג'טים ימשיכו, לחצו שוב על כפתור ההפעלה של הג'ט.


תכונות כלליות ובקורות (אדיסון ופייטון)

1. לוח בקרה
2. כרית משענת ראש (3 יח')
3. בקרת אוויר (3 יח')
4. מחזיק כוסות (3 יח')
5. מפל
6. שסתום בקרת מפל (1 יח')
7. אביזרי יניקה
8. תאורת LED (10 יח')
9. ניקוז: מתפקד כניקוז נוזלים, החזרת חום, והחזרת טיהור מערכת CLEARARRAY
10. פילטר (דורש ניקוי תקופתי)
11. מערכת שמע (אופציונאלית) רמקולים BLUEWAVE (4 יח')
12. ג'טים DX (4 יח')
13. ג'טים DVX (7 יח')
14. ג'טים DVR (4 יח')
15. ג'טים DL (8 יח')
16. ג'טים DXT (2 יח')
17. ג'טים DXL (6 יח')
18. ג'טים DV (4 יח')

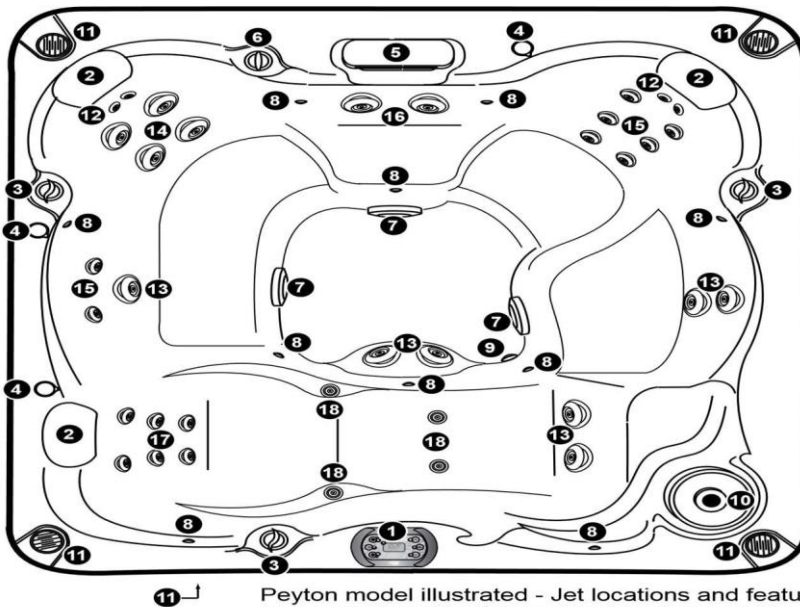


11

Peyton model illustrated - Jet locations and features may vary. Specifications subject to change without

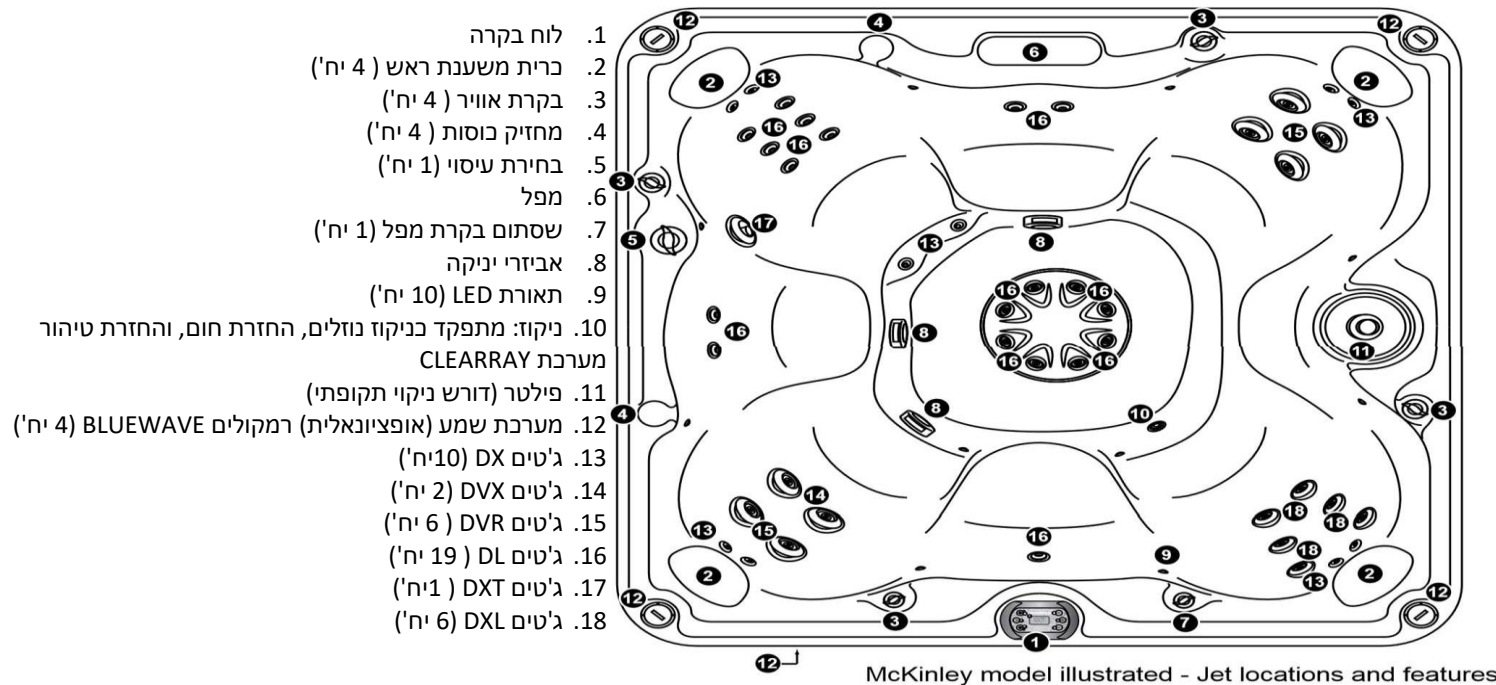

1. לוח בקרה
2. מכסה ומחסנית פילטר
3. בקרת אוויר עם אורות (3)
4. כריות (3)
5. בחירת סוג עיסוי
6. ניקוז\החזרת אוזון\החזרת מחמם
7. מפל
8. תאורת ספא
9. LED תאורת (6)
10. אביזרי יניקה (4)
11. מפל עם תאורת לד
12. בקרת מפל
13. ג'טים מיני וורטקס (8)
14. ג'טים (8) SMT Fluidix
15. מיכרו ג'טים (6) SMT
16. ג'טי אקופרסורה (9)
17. ג'טי אקופרסורה מכוונים (6)
18. Bluewave- מערכת שמע (אופציונלית)
19. רמקולים אופציונאליים (4)

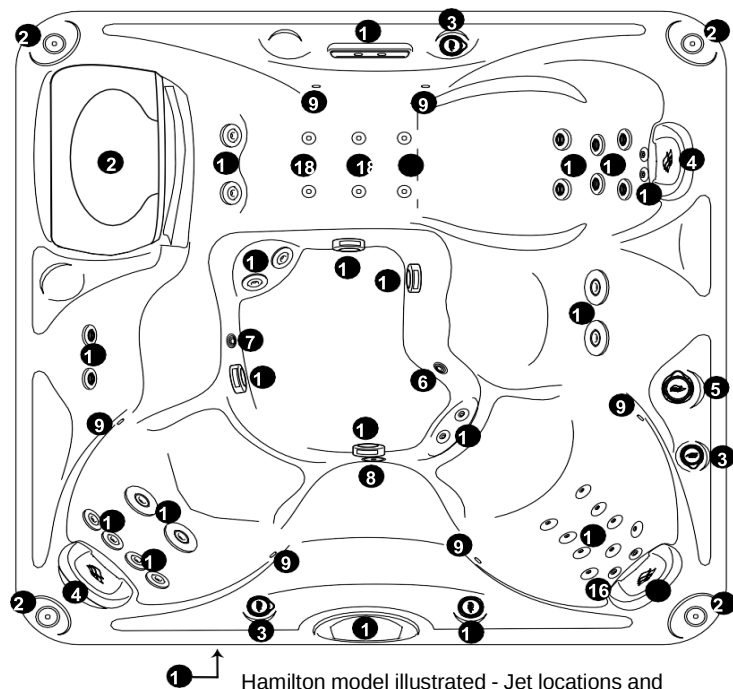


הוראות תפעול

למערכת בקרת הספא ישנם פונקציות אוטומטיות הפועלות בעת ההפעלה להגנה על המערכת. עם ההפעלה הראשונה, הקריאה מציגה את המידע הבא:

1. לוח הבקרה מציג את כל המחוונים המוארים, ומאפשר 780 Series לוח הבקרה של כל פלחי התצוגה ונורות החיווי לפעולה תקינה.
2. לוח הבקרה מציג את גרסאות התוכנה של הבקר ושל לוח הבקרה.
3. לוח הבקרה מציג את ההודעה "WELCOME TO SUNDANCE SPAS".

הערה: לרוב, גוף החימום יופעל לאחר מילוי והפעלה ראשונית של הספא מכיוון שמי ברז לעיתים קרובות קרים מאוד. אם טמפרטורת המים, בשלב זה, נמוכה מהגדרת הטמפרטורה המוגדרת כברירת מחדל של היצרן 38°C גוף החימום יופעל עד שטמפרטורת המים תעלה להגדרת המפעל, ורק אז יכבה.

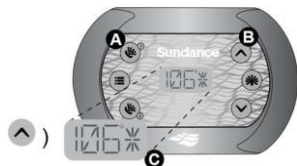

הגדרת טמפרטורת המים

התרמוסטט של הספא מספק שליטה מרבית בטמפרטורת המים. ניתן להגדיר את הטמפרטורה המוגדרת בין 18°C - 40°C . להעלאת הטמפרטורה לחצו על החץ שמופנה כלפי מעלה (▲). להורדת הטמפרטורה לחצו על החץ שמופנה כלפי מטה (▼). הלחיצה הראשונה על כל חץ יציג את הטמפרטורה המוגדרת.

על מנת להגדיר את טמפרטורת הספא ל 41°C בצע את השלבים הבאים:

1. לחצו על החץ שמעלה את טמפרטורת המים (▲)
2. במקביל לחצו על כפתור ג'ט 1 למשך 2 שניות. תראו את הטמפרטורה עולה ל 41°C בצג. להורדת הטמפרטורה לחצו על כפתור הורדת הטמפרטורה (▼).

הערה: אם תורידו את הטמפרטורה מתחת ל- 40° ותרצו להעלות את הטמפרטורה שוב ל- 41° תצטרכו לחזור על השלבים לעיל.



הפעלת המשאבות

דגם דובר (משאבה 1): לחצן ג'ט 1 מפעיל את משאבת הג'טים 1. הלחיצה הראשונה מפעילה את המשאבה במהירות נמוכה, הלחיצה השנייה מפעילה את המשאבה במהירות גבוהה, והלחיצה השלישית מכבה את המשאבה. כאשר מופעלות ידנית, שתי המשאבות נכבות אוטומטית תוך 20 דקות.

דגמים 2 משאבות: לחצן ג'ט 1 מפעיל את משאבת הג'טים 1 שפועל רק במהירות גבוהה. לחצו על הכפתור על מנת להפעיל או לכבות את הג'ט. כפתור ג'ט 2 מפעיל את משאבת ג'ט 2 הפועלת במהירות גבוהה בלבד. כאשר מופעלות ידנית, שתי המשאבות נכבות אוטומטית תוך 20 דקות.



כפתור הפעלה/כיבוי תאורת LED.

לחיצה על כפתור זה מפעיל את נורית המפל, את תאורת הרגליים, נורות בקרת האוויר, ונורות הLED בסדר זה: גבוה - בינוני - נמוך - כבוי. **הערה:** התאורה תכבה אוטומטית לאחר שעתיים.



הפעלת תאורת LED צבעונית

מערכת תאורת ה-LED הצבעונית מציעה שבעה וריאציות צבע קבועות ושלושה מצבים אקראיים ייחודיים להנאה משופרת בספא. לחצו פעם אחת על כפתור האור כדי להפעיל את מצב האור הראשון, ואז המשיכו ללחוץ על הלחצן כדי לכבות את האור או לבחור אחד משבעה צבעים קבועים או מצב צבע אקראי, כפי שמוצג להלן.

לכיבוי האור: לאחר לחיצה אחרונה על הכפתור, המתן יותר מ-5 שניות ואז לחץ שוב על כפתור האור. הערה: בכל פעם שאור הספא מופעל באופן ידני, הוא יישאר דולק למשך שעתיים ואז יכבה אוטומטית.

לחיצה ראשונה	אורגן אורות מהירות גבוהה
לחיצה שניה	אורגן אורות מהירות נמוכה
לחיצה שלישית	מקפיא אורגן אורות מהירות נמוכה
לחיצה רביעית	צבע כחול
לחיצה חמישית	צבע סגול
לחיצה שישית	צבע אדום
לחיצה שביעית	צבע ענבר
לחיצה שמינית	צבע ירוק
לחיצה תשיעית	צבע טורקיז
לחיצה עשירית	צבע לבן
לחיצה אחת עשרה	חוזר לאורגן אורות מהירות גבוהה

מערכת סטריאו BLUEWAVE® (אופציונלית)

מערכות ספא המצוידות במערכת השמע האופציונלית מציעים חווית ספא משופרת. דגמים אלה כוללים מערכת Bluetooth® איכותית עם ארבעה רמקולים עמידים במים לאיכות סאונד יוצא מן הכלל ואורך חיים ארוכים. **הערה:** כל הפעולות של מערכת BLUEWAVE נשלטות באמצעות מכשיר Bluetooth מחובר.

הפעלת מחזור אוויר

מחזור זה ישחרר את האוויר מקווי האינסטלציה כתוצאה מניקוז ומילוי הספא. משאבת הג'ט 1 (מהירות נמוכה) תידלק למשך דקה אחת ולאחר מכן תיכבה. ואז משאבת ג'ט 2 (אם מצוידת) תידלק ותפעל במשך דקה אחת ואז תיכבה. מחזור זה יתרחש **רק** בעת ההפעלה.

הערה: כיבוי משאבת הג'ט הפועלת יכולה לבטל את התכונה

מחזור ניקוי

מחזור הניקוי מתרחש פעם ביום בשעה 12:00 למשך 2 דקות. זה אינו ניתן לתכנות על ידי משתמשים. משאבת ג'ט 1 (מהירות נמוכה) תידלק למשך דקה אחת ואז תיכבה. אז משאבת ג'ט 2 (אם מצוידת) תפעל במשך דקה אחת ואז תיכבה.

הערה: כיבוי משאבת הג'ט הפועלת יכולה לבטל את התכונה



מערכת CLEARARRAY

מערכת **CLEARARRAY** מפעילה את מערכת טיהור המים. הקש ברציפות על

על מנת להפעיל את המערכת למשך שעה, שעתיים, שלוש שעות או לכבות. בזמן זה משאבת הסירקולציה ויחידת ה-CLEARARRAY פועלים.

הערה: כאשר מערכת CLEARARRAY מופעלת, עקב הגדרה מתוכנתת או מתוזמנת, לא ניתן לכבות את התכונה.

מערכת SmartTub אופציונלית

במידה ורכשתם מערכת SmartTub תקבלו עלון מידע ייעודי.

תכנות תפריט והוראות תכנות

תכנות סינון עקרי

במהלך מחזור הסינון העיקרי, משאבה 1 (מהירות נמוכה) ו-CLEARRAY מופעלים. מחזור הסינון מתוכנת 4 פעמים (כל 6 שעות) לאורך כל היום, כל מחזור נמשך שעתיים וברירת מחדל של זמן התחלה הינו 12:00 (אך ניתן לשנות זאת).

עקרי

PF

תפריט סינון

כדי לשנות את מחזור הסינון העיקרי המתוכנת יש לבצע את השלבים הבאים:

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על  עד שתגיעו לתפריט "PF". התצוגה תראה Primary Filter. לאחר הלחיצה השניה, במידה ולא תתבצע פעולה, המערכת תשוב לתפריט הראשי.
2. לחצו  או  להציג את שעת ההתחלה המוגדרת ולהכין את המערכת לשינויים.
3. לחצו  או  על מנת לכוון את זמן ההתחלה (במרווחים של שעה).
4. לחצו על  לקבע ולשמור שעת התחלה.
5. לחצו  או  לקבוע את אורך הזמן שמערכת הסינון תפעל (במרווחים של שעה).
6. לחצו על  לקבע את בחירתכם. המערכת תחזור לתפריט הראשי.

תפריט סינון משני

משאבת ג'ט 1 מופעלת במהלך הסינון המשני כדי לספק סינון נוסף. הספא מתוכנת עם הגדרת ברירת מחדל של מצב חג, אך ניתן לתכנת אותו למצבים אחרים. ישנם 3 מצבים שונים, מצב חג, מצב קל ומצב כבד.

הערה: במהלך הסינון המשני מופעלות משאבת ג'ט 1, משאבת הסירקולציה ומערכת

CLEARRAY.

עבור דגמי דובר בלבד (משאבה 1 במהירות נמוכה):

- מצב חג משבית את הסינון המשני.
- מצב קל יפעיל שני מחזורים של 30 דקות כל יומיים; אחד ב-8:00 בבוקר והשני ב-20:00.
- מצב כבד יפעיל שני מחזורים של 30 דקות בכל יום; אחד ב-8:00 בבוקר והשני ב-20:00.

עבור כל יתר הדגמים

- מצב חג משבית את הסינון המשני.
- מצב קל יפעיל שני מחזורים של 10 דקות כל יומיים; אחד ב-8:00 בבוקר והשני ב-20:00.
- מצב כבד יפעיל שני מחזורים של 10 דקות בכל יום; אחד ב-8:00 בבוקר והשני ב-20:00.



תכנות מחזור הסינון המשני (בדגמי 780 בלבד)

כדי לשנות את מחזור הסינון המשני המתוכנת:

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחץ עד שתגיע לתפריט "SF". התצוגה תגלול "SECONDARY FILTER". לאחר הגלילה השנייה, אם לא תינקט פעולה, המערכת תחזור לתפריט הראשי.
2. לחץ או כדי להיכנס לתכנות סינון משני. לחצו ברציפות כדי לגלול בין המצבים הבאים:
 - מצב חג: המסך יציג "HOL" ויגולל את "HOLIDAY MODE".
 - מצב קל: המסך יציג "LT" ויגולל "LIGHT MODE".
 - מצב כבד: המסך יציג "HVV" ויגולל "HEAVY MODE".
3. לאחר ביצוע בחירה, לחץ כדי לאשר ולהפעיל את ההגדרה. המערכת תחזור לתפריט "SECONDARY FILTER".

הספא שלכם מצויד ב-3 מצבי חימום. מצב אוטומטי בשם "AUTO" שבו הטמפרטורה של הג'קוזי נשמרת כל הזמן. מצבך חיסכון באנרגיה הנקרא "ECO" ומצב שיפעיל את הגוף החימום רק במהלך היום הנקרא מצב "DAY".

- מצב חסכון הוא תוכנית לחיסכון באנרגיה. הספא יתחמם בין השעות 17:00-7:00 בכל יום. השעות אינן ניתנות לתכנות.
- מצב יום מאפשר לג'קוזי להתחמם במהלך היום, בין השעות 7:00 עד 17:00. השעות אינן ניתנות לתכנות.
- מצב אוטומטי מאפשר לספא להתחמם, בכל עת, על מנת לשמור על הטמפרטורה שנקבעה מראש.

הערה: גוף החימום יופעל מחדש לאחר שהמים יתקררו במעלה אחת מתחת לטמפרטורה שנקבעה.



מצב חימום

על מנת לשנות את מצב החימום המתוכנת, יש לבצע את השלבים הבאים:

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על עד שתגיעו לתפריט "HEAT". התצוגה תראה "HEATER MODE". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשי.
2. לחצו או להכין את המערכת לשינויים. תמשיכו ללחוץ על מנת לעבור בכל המצבים הבאים:
 - מצב חיסכון: בצג יופיע המילה "ECO" ויגולל "ECONOMY MODE"
 - מצב יום: בצג יופיע המילה "DAY" ויגולל "DAYMODE"
 - מצב אוטומטי: בצג יופיע "AUTO" ויגולל "AUTOMODE"
3. ברגע שביצעתם את בחירתכם. לחצו על אשר ולהפעיל את הבחירה. המערכת תחזור לתפריט "מצב חימום".



במסך

תכנות טיימר לטיפול

ניתן לתכנת טיימר שיזכיר לכם מתי לנקות או להחליף את המסננים.

- ברירת המחדל הוא 180 יום.
- טווח הזמן של הטיימר הוא בין מצב כבוי-180 יום במרווחים של 10 ימים. **הערה:** לא מומלץ לכבות תכונה זו. על מנת לשמור על מסננים נקיים ועובדים, יש לנקות אותם כל כמה זמן.

תכנות או הפעלה מחדש של הטיימר.

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על  עד שתגיעו לתפריט FC. התצוגה תגולל "Filter Change". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשית.
2. לחצו  או  להכין את המערכת לשינויים. המשיכו ללחוץ לכוון את אורך הזמן של הטיימר.
3. לאחר שבחרתם את מספר הימים, לחצו  לאמת את בחירתכם. המערכת תחזור לתפריט הראשי של "FILTER CHANGE".
4. לאחר תום הטיימר, התצוגה תתחלף בין טמפרטורת המים לבין "CHANGE FILTER" (החליפו פילטר).

תכנות טיימר CLEARRAY®

ניתן להגדיר טיימר החלפת נורה שתזכיר לך מתי להחליף את נורת ה-UV של מערכת ה-CLEARRAY.

- הגדרת ברירת המחדל היא ל- 365 ימים.
- טווח הטיימר הוא מ OFF ל 365 ימים, במרווחים של 10 ימים.

הערה: לא מומלץ לכבות תכונה זו, על מנת שמערכת CLEARRAY תבצע את תפקידה ביעילות, יש לתכנת אותה בהתאם להוראות.

הטיימר.**תכנות או הפעלה מחדש של**

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על  עד שתגיעו לתפריט UV. התצוגה תגולל "CLEARRAY BULB". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשית.
2. לחצו  או  להכין את המערכת לשינויים. המשיכו ללחוץ לכוון את אורך הזמן של הטיימר.
3. לאחר שבחרתם את מספר הימים, לחצו  לאמת את בחירתכם. המערכת תחזור לתפריט הראשי של "CLEARRAY BULB".
4. לאחר שהטיימר מסתיים, התצוגה תתחלף בין טמפרטורת המים לבין "CHANGE CLEARRAY BULB" (החליפו נורת CLEARRAY).

ניתן להגדיר טיימר לריענון המים שיזכיר לכם מתי לנקות ולמלא מחדש את הספא.

• ברירת המחדל מוגדרת ל- 180 יום.

• טווח הטיימר נע בין OFF ל- 180 ימים, במרווחים של 30 יום.

הערה: לא מומלץ לכבות תכונה זו. על מנת לשמור על המים בריאים ונקיים יש לתחזק אותם בהתאם להוראות.



הטיימר.

תכנות או הפעלה מחדש של

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על עד שתגיעו לתפריט H2O. התצוגה תגולל "WATER REFRESH". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשי.
2. לחצו או להכין את המערכת לשינויים. המשיכו ללחוץ לכוון את אורך הזמן של הטיימר.
3. לאחר שבחרתם את מספר הימים, לחצו לאמת את בחירתכם. המערכת תחזור לתפריט הראשי של "WATER REFRESH".
4. לאחר תום הטיימר, התצוגה תתחלף בין טמפרטורת המים לבין "CHANGE WATER" (החליפו מים).



תכנות השעה

לתכנת את השעה המוצגת, בצעו את השלבים הבאים:

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על עד לקבלת תפריט "TIME". התצוגה תגולל "SET TIME". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשי.
2. לחצו או להציג את הזמן הנוכחי.
3. לחצו או להכין את המערכת לשינויים.
4. לחצו לכוון את השעון לשעה הרצויה. לחצו לשמירתה.
5. הדקות הנוכחיות יתבהבו כסימן שמהערכת מוכנה.
6. לחצו על או לכוון את הדקות. לחצו על לשמור את השינויים.
6. לחצו על או לעבור בין AM (בוקר) ל PM (ערב). לחצו על לשמור את בחירתכם. המערכת תחזור לתפריט "SET TIME".



תכנות תאריך

לתכנת את התאריך המוצג, בצעו את השלבים הבאים:

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על עד לקבלת תפריט "DATE". התצוגה תגולל "SET DATE". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשית.
2. לחצו או להציג את התאריך הנוכחי (לדוג': 01, JAN, 2020).
3. לחצו או להציג את השנה.
4. לחצו או לכוון את הערכת לשנה הרצויה. לחצו לשמור את בחירתכם ולעבור לתכנות החודש.
5. החודש הנוכחי יתבהב כסימן שמהערכת מוכנה.
6. לחצו על או לכוון את החודש הרצוי. לחצו על לשמור את השינויים ולעבור לתכנות היום הרצוי.
6. היום הנוכחי יתבהב כסימן שהמערכת מוכנה לשינויים.
- לחצו על או לגולל בין הימים. לחצו על לשמור את בחירתכם. המערכת תחזור לתפריט "SET DATE".

TEMP

טמפרטורה

תכנות

לתכנת את הטמפרטורה הרצויה, בצעו את השלבים הבאים:

- הערה:** במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.
1. לחצו על עד לקבלת תפריט "TEMP". התצוגה תגולל "TEMPERATURE FORMAT". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשית.
 2. לחצו או לבחור בין °F או °C. לשמירת בחירתכם, לחצו . המערכת תחזור לתפריט "TEMPERATURE FORMAT".

התצוגה



תכנות שפת

הספא החדש שלכם מגיע עם 4 אפשרויות שפת תצוגה. לתכנת את השפה בצעו את השלבים הבאים.

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

1. לחצו על עד לקבלת תפריט "LANG". התצוגה תגולל "LANGUAGE MENU". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשית.
2. לחצו או להציג את השפה המוגדרת.
3. לחצו או לגולל בין השפות הזמינות. האפשרויות הן: אנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית. כאשר ביצתם את בחירתכם, לחצו לשמור את השינויים. המערכת תחזור לתפריט "LANGUAGE MENU".



תכנות מצב נעילה

אתם יכולים למנוע ממשתמשים לשנות תכונות מסוימות בספא. חשוב להבין כי לאחר שאחד ממצבי נעילה מופעלים, אין כל סימון בצג לוח הבקרה שמודיע למשתמש כי אחד מהמצבים פעיל. אם חלק או כל הלחצנים מלוח הבקרה בחלק העליון אינם מגיבים, אחד ממצבי הנעילה מופעלים. מצבי הנעילה לבחירה הם:

הערה: במידה ולא נלחץ כפתור אחד תוך 5 שניות מכל בחירה המסך יחזור לתפריט הראשי וההגדרות הנוכחיות יישארו פעילות.

- ACCESS LOCK יבטל את היכולת להפעיל ידנית כל תכונה של הספא. כל הפעולות המתוזמנות עדיין יבוצעו.
- SETTINGS LOCK (נעילת ההגדרות) תשבית את האפשרות לשנות כל אחת מהגדרות המשתמש. אתם עדיין תוכלו להפעיל את הג'טים והתאורה. כל הפעולות המתוזמנות עדיין יבוצעו.
- SET TEMPERATURE LOCK (הגדרת נעילת טמפרטורה) תשבית את לחצני הטמפרטורה למעלה ולמטה כדי למנוע התאמות טמפרטורה לא מורשות.
- SERVICE LOCK (נעילת שירות) כל פונקציות הספא נעולות כדי לאפשר מצב שירות כגון ניקוי מסננים. **הערה:** למצב נעילה זה יש זמן מוגבל של שעותיים. אין להשאיר את הספא במצב נעילה זה לתקופה ממושכת.

הפעלת מצב נעילה

1. לחצו על עד לקבלת תפריט "LOCK". התצוגה תגולל "LOCK MENU". במידה ולא תתבצע פעולה, התצוגה תחזור לתפריט הראשית.
2. לחצו או לבחור בין "AL" (ACCESS LOCK), "SL" (SETTINGS LOCK), "TL" (SET TEMPERATURE LOCK), ו-"SVL" (SERVICE LOCK). לשמירת תכם, לחצו . . המערכת תחזור לתפריט "LOCK MENU".

לבטל כל מצב נעילה לחצו לחיצה ארוכה (10 שניות) על .


אחזקת ספא

תחזוקה נכונה וסדירה של הספא שלכם תעזור לו לשמור על יופיו וביצועיו. סוחר ה-Sundance המורשה שלכם יכול לספק לכם את כל המידע, הציוד והמוצרים הדרושים לכך.

פילטר

ניקוי המסנן (פילטר)

הספא שלכם מצויד בסל שיערות (סקימר) ובמחסנית מסננים הממוקמים בבאר המסנן. הסינון מתבצע כאשר המשאבה מופעלת במהירות נמוכה ויוזמת זרימת מים דרך הסקימר ורשת הפוליאסטר. כשזה קורה, חלקיקים קטנים הצפים במים נלכדים על פני הפילטר. כדי להבטיח ביצועים מיטביים, יש צורך להסיר ולנקות את הסקימר פעם בשבוע וכן את המחסנית פעם בחודש או יותר, בהתאם לשימוש איכות המים.

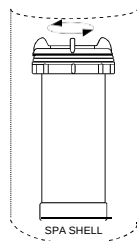

הליך הניקוי (לכל הדגמים):

1. כבה את הספק החשמל לספא בלוח המפסק הביתי או בחר במצב "SVL" (SERVICE LOCK) כדי להשבית את כל פונקציות הספא.
2. הסירו את מכסה המסנן או מכלול הסקימר.
3. הסירו את מחסנית המסנן על ידי סיבובו נגד כיוון השעון כדי להוציא אותו מהתושבת, ולאחר מכן הרימו אותו ישר למעלה כדי להסיר אותו היטב מהמסנן.
4. השתמשו בצינור גינה בלחץ גבוה לשטיפת פסולת מהקפלים של המסנן. התחילו מלמעלה כלפי מטה, חלק אחד בכל פעם, עד ששטפתם את כל הקפלים של המסנן.

לעיתים, מחסנית המסנן תזדקק לניקוי יסודי יותר להסרת שמנים ומינרלים מוטבעים בה. לשם כך, אנו ממליצים לנקות כאמור ולאחר מכן להשרות את המחסנית למשך הלילה בכלי פלסטיק מלא בתמיסת מים ומנקה מסננים שנוסחה במיוחד. ניתן לרכוש את מנקה המסננים אצל סוכן Sundance המורשה שלכם. תוחלת החיים הממוצעת של מחסנית מסנן Sundance היא כשנתיים עם טיפול הולם ותחזוקה איכותית של מים. ניתן לרכוש מחסנית חלופית מהסוחר שלכם.

זהירות: סכנת נזק למוצר!

לעולם אל תשפשפו את מחסנית המסנן עם מברשת מכיוון שהדבר יגרום לרשת הפוליאיסטר להישחק ולהתפרק.

- לעולם אל תיתנו למשאבת הספא או למחזור הסינון לפעול ללא מחסנית מסנן מותקן במקומו. הפעלת הספא ללא מחסנית מסנן עלולה לאפשר לפסולת להיכנס לצנרת הספא ולבטל את האחריות!

תוחלת החיים הממוצעת של מחסנית המסנן היא כשנתיים עם טיפול הולם ואיכות מים מתוחזקת. לא ניתן לנקות את המסנן שלב 2 הקטן יותר ויש להחליפו (לזרוק) כל 3 חודשים, או לפי הצורך. אין לעשות שימוש חוזר במחסנית זו! ניסיונות לעשות שימוש חוזר במחסנית זו יחזירו לכלוכים לספא שלך! ניתן לרכוש מחסניות חלופיות מהמשווק Sundance שלך.

ניקוז ומילוי מחדש

בערך כל 3/4 חודשים, תרצו להחליף את מי הספא. התדירות תלויה במספר משתנים, כולל כמות השימוש, תשומת לב לשמירה על איכות המים וכד'. תדעו שהגיע הזמן להחלפת מים כאשר אינכם יכולים לשלוט בכמות הקצף ו/או שכבר אין את התחושה או הניצוץ הרגילים במים, על אף שמדידות איזון המים המרכזיות נמצאות בפרמטרים הנכונים.

לרוקן את מי הספא, בצעו את השלבים הבאים:

1. כבה את הספק החשמל לספא במפסק.
2. אתרו את שסתום הניקוז בצד ארון הספא. החזיקו את הגוף הגדול (האחורי) כדי למנוע ממנו להסתובב, ואז שחררו והסירו את המכסה הקדמי כדי לחשוף את חוטי הצינור (הזכריים).
3. חברו את צינור הגינה לחוטים החשופים.
4. סובבו בעדינות את גוף השסתום הגדול (האחורי) 3/1 סיבוב נגד כיוון השעון כדי לפתוח את שסתום הניקוז.
5. משכו את הגוף הגדול (האחורי) כלפי חוץ כדי לפתוח את הניקוז.
6. לאחר ניקוז מי הספא, בצעו את השלבים 2-5 בסדר הפוך כדי לסגור את הניקוז לפני מילוי הספא.
7. לאחר מילוי ספא, הפעילו את החשמל ופעלו לפי "הליך מילוי ספא".
8. אם נוצר כיס אוויר, עיין בסעיף פתרון בעיות.

1. כבו את החשמל לספא במפסק.
2. אתרו והסירו את דלת הארון הסינטי הקדמי. הדלת ממוקמת ישירות מתחת ללוח הבקרה.
3. איתרו את קו צינור הניקוז המחובר לדק העץ 2 על 4, (איור א').
4. משכו את צינור הניקוז מאזור הצידוד, (איור ב').
5. החזיקו את צינור הניקוז מעל קו המים, ולאחר מכן הסירו את מכסה הניקוז (1) מהצינור באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון. הניחו את הצינור על הקרקע והקפידו להרחיק את המים מהספא.
6. לאחר שהספא התרוקן לחלוטין, התקינו מחדש את מכסה הניקוז על שסתום הניקוז בחוזקה! אין להדק יתר על המידה!
7. הניחו את צינור הניקוז בחזרה לתוך מפרץ צידוד הספא.
8. התקינו מחדש את דלת הארון הסינטי.
9. לאחר מילוי ספא, הפעילו את החשמל ופעלו לפי "הליך מילוי הספא".



איור ב'



איור א'




הסירו ונקו את כריות משענת הראש במידת הצורך בעזרת מי סבון ומטלית או מברשת עם זיפים רכים. כדי לשמור על עמידות במים ורכות, מרחו פעם בחודש מרכז ויניל איכותי. תמיד הסירו את הכריות בעת הוספת טיפול כימי למי הספא. ניתן להחזיר את הכריות לספא כאשר קריאת החיטוי יציבה כפי שמומלץ על ידי היצרן.

1



הניחו שני ידיים
על הכרית עם
האגודלים כמו
בתמונה.

2




לחצו את
האגודלים פנימה
על מנת שצדידי
הכרית הכרית
יתנתקו מעט
ותוכלו לתפוס
את הקצוות עם
האצבע.

3



כופפו את
הכרית פנימה
על מנת להיאחז
היטב בקצוות
הכרית

4

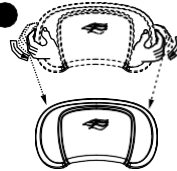

משכו בעדינות על
הכרית על מנת
לשחרר אותו
ממקומו.

ניקוי פנים הספא

כדי לשמור על פני הספא שלכם מבריק, חשוב להימנע משימוש בחומרי ניקוי שוחקים או חומרי ניקוי בעלי השפעה כימית שלילית על פני הספא. אם אינכם בטוחים לגבי התאמתו של חומר ניקוי מסוים, פנו לסוכן מורשה של Sundance. ללא קשר לחומר ניקוי שתשתמשו, הקפידו שלא יישארו שאריות סבון על פני השטח. הדבר עלול לגרום לקצף מוגבר כאשר הספא מופעל מחדש.

טיפול בכיסוי הספא

שימוש בכיסוי הספא המבודד של SUNDANCE בכל פעם שהספא אינו בשימוש יפחית באופן משמעותי את עלויות ההפעלה, זמן החימום ודרישות התחזוקה שלכם. כדי להאריך את חיי הכיסוי, טפלו ונקו אותו באופן קבוע. להלן הוראות הטיפול.

כדי לנקות ולכסות את כיסוי הספא:

1. השתמשו בצינור גינה כדי לנקות פסולת ולכלוך.
2. בעזרת ספוג או מברשת זיפים רכה, השתמש בסבון מדולל במים וקרצפו את החלק העליון של הכיסוי. שטפו היטב ואל תתנו לסבון להתייבש על הכיסוי. אין להשתמש בסבון בחלק התחתון של הכיסוי.
3. בדקו עם סוכן הספא של סאנדאנס בקשר למוצרי טיפוח מומלצים לכיסוי. אין להשתמש בממסים, חומרי ניקוי שוחקים או חומרי ניקוי חזקים. אין להשתמש במוצרים המכילים סיליקון או אלכוהול.

הוראות טיפול ותחזוקה נוספות:

1. פסולת יכולה להצטבר על כיסוי הספא. הסרת שלג או פסולת אחרת תסייע במניעת שבירה של ליבת הקלקר של הכיסוי.
2. הקפידו לנעול את רצועות הכיסוי כדי לאבטח את הכיסוי מפני כניסה לא רצויה או מקרית.
3. אין להניח חפצים כבדים על הכיסוי.
4. אין ללכת, לשבת או לעמוד על הכיסוי.
5. אין לגרור או להשתמש ברצועות נעילת הכיסוי להסרת המכסה.
6. השתמשו רק במערכות הרמת כיסוי מומלצות.
7. השתמשו רק בכימיקלים ובחומרי ניקוי המומלצים על ידי Sundance Spas.
8. זכרו לשמור על ספא מכוסה כאשר אינו בשימוש. שמירה על מפלסי מים תקינים מבטיחה הפעלה יעילה ושימוש חשמלי יעיל.
9. אין לחשוף את הספא לשמש לפרקי זמן ממושכים מכיוון שקרני UV עלולות לפגוע במשטח הפנימי.
10. היזהרו בעת הסרת הכיסוי. לפני הסרת הכיסוי, ודאו שכל המנעולים שוחררו כדי למנוע שבירת מנעולים ו/או נזק לרצועה.

אזהרה! לעולם לא להתזז מים על הארון מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום לקצר חשמלי בצידוד החשמלי של הספא.

שמירה על הארון

הארון הסינטי של הספא החדש שלכם דורש תחזוקה מועטה מאוד. לניקוי, פשוט נגבו את הארון במגבת נקייה ותמיסת סבון עדינה.

דלת גישה EZ

דלת הגישה EZ מספקת גישה מהירה לארון הצידוד ולרכיבים ללא צורך בהברגה של הפאנלים. **הערה: על מנת למנוע פציעות, יש צורך בשני אנשים לפחות כדי להסיר את לוחות הארון.**

כדי להסיר את דלת הגישה, בצע את השלבים הבאים:

1. אתרו את תפסי הנעילה של הדלת בפינות העליונות של הפאנל הקדמי.
2. בחרו אחד משני תפסי הדלת ולחצו על לחצן שחרור התפסן כדי לפתוח (ראו איור 11.9b). מהלך זה ישחרר את הפאנל מהתושבת שלו וממסגרת הספא. חזרו על אותם שלבים עבור התפסן השני.
3. הטו לאט ובעדינות את הפאנל קדימה כדי להסירו. זה יחשוף את ארון הצידוד ויתן גישה נוחה לרכיבים. הניחו את הפאנל במקום בטוח כדי למנוע פגיעה בו.
4. כדי להתקין מחדש את הפאנל פשוט בצע את השלבים שלמעלה בסדר הפוך.


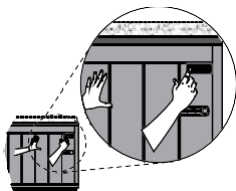


Figure 11.9b

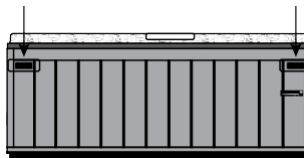

תחזוקת נירוסטה

ישנם חלקים בספא Sundance שלכם שמיוצרים מסגסוגת נירוסטה 316 באיכות גבוהה. אנשים רבים מכירים את המושג "נירוסטה" ומופתעים לגלות שהוא אכן מחליד כשהוא בא במגע עם מלחים, כלור או גזי גופרית. החדשות הרעות הן שהסביבות שמייצרות את היסודות הללו הן אוויר ימי, כבישים מהירים ממולחים, טיפולים כימיים שנדרשים לבריכות שחייה ו\או ספא, אמבטיות חמות ומי תהום באזורי חוף רבים. החדשות הטובות הן שעם טיפול נכון, המעקות של הג'קוזי שלכם יכולים לשמור על הגימור המקורי שלהם.

אם מעקות הנירוסטה שלכם מראים סימני חלודה, עליכם:

- לשטוף עם מים מתוקים (חומר ניקוי טוב לא יזיק).
- נקו עם פוליש טוב לכרום לרכב.
- מרחו שעווה לרכב או פיברגלס.

לעולם לא כדאי:

- לנקות בעזרת חומרי ניקוי מוכלרים או אבקות קרצוף.
- להשתמש בנייר שיוף, סקוץ', רפידות ברילו או מוצרים שוחקים דומים.
- לנקות עם חומצת מלח או חומצה הידרוכלוריות. חומץ זה בסדר, אבל זה לא יתרום הרבה להסרת החלודה.

תחזוקת איכות המים

יש לנתק את המכשיר ממקור אספקת החשמל לפני כל טיפול או תחזוקה.

כדי להקטין את הסיכון להידבקות במחלה (למשל זיהום, חיידק או וירוס) ו/או מחלות נשימה, שמרו על איכות המים בגבולות המומלצות. זה גם ישפר את ההנאה שלכם ויאריך את חיי הצידוד של הספא (כריות, ג'טים וכד'). פעולה זו דורשת תשומת לב קבועה מכיוון שכימיית המים הכרוכה בכך היא איזון של מספר גורמים. דחיינות בכל הנוגע לתחזוקת המים תגרום לתנאים לקויים ואולי לא בריאים ואף לפגיעה בספא שלכם. לקבלת הנחיות ספציפיות לשמירה על איכות המים, פנה לסוכן מורשה של Sundance Spas, שיכול להמליץ על מוצרים כימיים מתאימים לניקוי ותחזוקת הספא שלך.

אזהרה! לעולם אל תאחסנו כימיקלים בתוך תא הצידוד של הספא. תא הצידוד עשוי להגיע לטמפרטורות גבוהות, ונמצאים שם מכשירים חשמליים במתח גבוה. אזור זה אינו מיועד לאחסון מכל סוג שהוא.

ה-pH הוא מדד לחומציות או לבסיסיות של המים והוא נמדד בסולם של 0 עד 14. נקודת האמצע של 7 היא ניטרלית, שמעליה בסיסי ומתחתיה חומצי. במי ספא, חשוב מאוד לשמור על מצב מעט בסיסי של 7.4 עד 7.6. pH. ההבדלים הופכות לחמורות באופן פרופורציוני ככל שהמים מגיעים אל מחוץ לטווח זה. PH נמוך אלול לגרום נזק למתכות בצידוד הספא. PH גבוה יגרום למינרלים להצטבר על פני השטח הפנימיים (אבנית). בנוסף, יכולתם של החומרים האחרים לשמור על ניקיון הספא מושפעת קשות כאשר ה-pH עובר מעבר לטווח האידיאלי. לכן כמעט כל ערכות הבדיקה של מי ספא מכילות מדד ל-pH וגם לחומר חיטוי.

חיטוי

כדי להשמיד חיידקים ותרובות אורגניות במי הספא, יש להשתמש בחומר חיטוי באופן קבוע. כלור וברום הם שני חומרי החיטוי הפופולריים ביותר שהיו בשימוש עד כה. תוספים רבים אחרים זמינים לספא שלך. חלקם נחוצים כדי לפצות על מים שאינם באיזון; חלק מסייעים בטיפול במים קוסמטיים ואחרים פשוט משנים את התחושה או הריח של המים. סוחר ה-SUNDANCE המורשה שלכם יכול ליעץ לכם בנוגע לשימוש בתוספים אלה. בעת הוספת שוק לספא או כימיקלים לאיזון pH הפעילו את הג'טים והשאירו את מכסה הספא פתוח למשך 20 דקות לפחות. בכך תאפשר לאדים כימיים לצאת מהספא, ולהגן על הכריות וידידות הפלסטיק מפני פגיעה כימית.


מערכת לטיהור מים® CLEARARRAY (במידה ויש)



בספא החדש שלכם מותקנת מערכת טיהור המים שלנו שתתחיל לחטא את המים שלכם באופן מיידי. מערכת טיהור המים CLEARARRAY היא טכנולוגיה בלעדית המשתמשת בטכנולוגיה אולטרה סגול טבעית לחיטוי המים, חיטוי חיידקים, וירוסים ואצות בספא. האור האולטרה סגול הידוע גם בשם UV-C או אור קוטל חיידקים משבית את המיקרואורגניזמים על ידי שיבוש ה-DNA כך שלא יוכלו להתרבות. הנטל הוא ספק הכוח למערכת הטיהור; יש לו שתי נורות LED. הירוק מציין זרימת חשמל והאדום המציין שהמערכת פועלת כראוי. CLEARARRAY הוא סטנדרטי לכל הדגמים. **הערה:** ה-CLEARARRAY פועל רק כאשר משאבה 1 נמצאת במהירות נמוכה.

לאחר שנה יש להחליף את הנורה. הודעה תופיע על צג ה-LCD כאשר תם הזמן שהוקצב לו. על מנת להיפטר מההודעה, יש להתקין נורת UV חדשה ולאפס על הטיימר.

הערה: על מנת לגשת ליחידת CLEARARRAY יש להסיר את הלוח הקדמי או את לוח הסטריאו ואת הלוח הפינה הימנית.





אזהרות:

- אין להפעיל את פולט UV-C כאשר הוא מוסר ממאד המכשיר.
- מכשיר זה מכיל פולט UV-C.
- שימוש לא תקין במכשיר או נזק למאד עלול לגרום להימלטות קרינת UV-C מסוכנת. קרינת UV-C עלולה לגרום, אפילו במינונים קטנים, לפגיעה בעיניים ובעור.
- אין להפעיל מכשירים שניזוקו.
- קראו את הוראות התחזוקה לפני פתיחת המכשיר.

החלפת נורת CLEARARRAY® וצינור קוורץ תחזוקה (במידה ויש)

חשוב: חובה להחליף את נורת ה-UV ולנקות את צינור הקוורץ כל 12 חודשים כדי לשמור על ביצועים מיטביים.



תחילת עבודה!

מחליפים או מנקים את צינור הקוורץ! אזהרה: אפשרו לנורה להתקרר לפני הסרת



דולקת. זה יכול לגרום לנזק לעין או לעיוורון.
כיבוי וניקוז הספא.



- **סכנה:** כבו את החשמל לספא לפני
- **סכנה:** ניקזו את מי הספא אם אתם צינור הקוורץ.
- **סכנה:** לעולם אל תסתכלו על נורה
- **סכנה:** לעולם אל תסירו את הכיסוי ללא

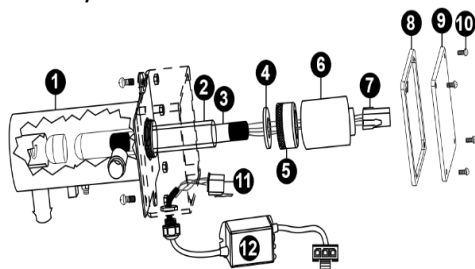


FIGURE 1

החלפת נורת UV ותחזוקת צינור קוורץ:

הערה: מיקום מערכת CLEARARRAY והחיבור עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

1. כבו את החשמל לספא. רוקנו את הספא. **הערה:** אם אתם מחליפים רק את נורת ה-UV, אין צורך לנקות את הספא. יהיה עליכם לנקות אותו במידה ואתם מחליפים או מנקים את צינור הקוורץ.
2. לאחר שנורת ה-UV התקררה הסירו את כיסוי מארז מערכת (9) CLEARARRAY ואטום (8) על ידי הסרת ארבעת הברגים (10) (איור 1). זה יחשוף את נורת ה-UV ואת המחברים (איור 2).

איור 2

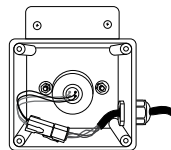


FIGURE 3

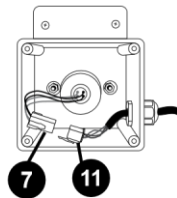


FIGURE 4

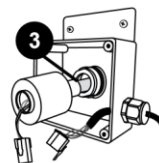


FIGURE 5


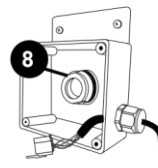



FIGURE 6



1. נתקו את שקע נורת ה-UV (7) משקע כבל החשמל (11), איור 3.
2. הסירו לאט את נורת ה-UV (3) מצינור הקוורץ, איור 4.
3. הסירו את הבורג של חותם הקוורץ (5) על ידי סיבובו נגד כיוון השעון, איור 5. במידת הצורך, השתמשו בפלאיר, איור 6. שמרו את כל החלקים לשימוש מאוחר יותר.

4. כעת אתם מוכנים לנקות או להחליף את צינור הקוורץ איור 7 (2). לניקוי צינור הקוורץ (2), בצע את שלבים 7 ו-8 ולאחר מכן המשיכו משלב 9. להחלפת צינור הקוורץ (2), דלגו על שלבים 7 ו-8 והמשיכו משלב 9.

FIGURE 7



5. ניקוי צינור קוורץ: נקה את צינור הקוורץ על ידי ניגוב, עד שהוא נקי, בעזרת מגבת נייר או מטלית כותנה יבשה. במידת הצורך, ניתן להשתמש באמבט ביתי ומוצר להסרת אבנית.

6. שטפו את צינור הקוורץ במים נקיים כדי להסיר לחלוטין את כל מוצרי הניקוי שהיו בשימוש בשלב 7.

7. **החלפת צינור קוורץ:** תבחינו כי לצינור הקוורץ החדש אין כרית שחורה בקצה הכיפה כפי שיש לצינור הקוורץ הישן. זה נורמלי מכיוון שהכרית מסופקת עם צינור הקוורץ המקורי כדי להגן עליו מפני שבירה במהלך ההובלה. הניחו את צינור הקוורץ החדש (2) לתא המים (1) וודא שהוא מוכנס ומונח בתוך מחזיק קצה הקוורץ. רק חלק קטן יבלוט כאשר הוא יושב נכון.

8. התקינו מחדש את הכיסויי הברגים (4) על הקצה הפתוח של צינור הקוורץ (2).
9. התקינו מחדש והידקו היטב את הברגים של חותם הקוורץ (5) על ידי סיבובו עם כיוון השעון.
10. מלאו את הספא שלכם מחדש.
11. בדיקת מערכת 1: וודאו כי לא נוזלים מים מאום הדחיסה של החותם (5). במידה ונוזלים מים, עצרו והידקו את ברגי הדחיסה (5) בעזרת פלאייר עד למקסימום של 4/1 סיבוב. אם זה לא פותר את הנוזילה, חזרו על תהליך תחזוקת צינור הקוורץ משלב 1 עד שלב 12. וודאו שלא דולפים מים לפני שתמשיכו לשלב 14.
12. בדיקת מערכת 2: חברו מחדש את יחידת CLEARARRAY לבקר. הפעילו שוב את החשמל. הפעילו את המשאבה כדי להזרים את המים דרך מערכת ה-CLEARARRAY. המתינו 5 דקות וודאו שלא יטפטפו מים. אם המים נוזלים, עצרו, תקנו את הנוזילה על ידי חזרה על תהליך התחזוקה של צינור הקוורץ משלב 1 עד שלב 13. ודאו שאין מים נוזלים. כבו את המשאבה והמפסק לפני שתמשיך לשלב 15.
13. חברו מחדש את שקע נורת ה-UV (7) לשקע כבל החשמל (11) הקפידו להשתמש בכפפת לטקס המסופקת בעת הטיפול בנורת ה-UV.
14. החליקו את נורת ה-UV החדשה (3) לאחור בתוך צינור הקוורץ.
15. התקינו מחדש את כיסוי הנורה השחור (6) בחזרה מעל ברגי הדחיסה של חותם הקוורץ (5).
16. התקינו מחדש את מכסה המארז (9) בעזרת אטם (8) ואבטחו בעזרת הברגים.
17. השליכו כראוי את נורת ה-UV הישנה.

לאחר הפעלת החשמל תוכלו לבדוק את הנטל (12), איור 8, כדי לראות אם מערכת CLEARARRAY פועלת; יש לו שני נוריות LED הירוק מציין את זרימת החשמל הנכנסת והאדום מציין שהמערכת פועלת כראוי.



ישנן מספר פונקציות ייחודיות שתוכננו בספא שלכם כדי להגן עליו מפני נזק ו/או כדי לסייע בפתרון בעיות. נורית החיווי הממוקמת בלוח הארון הקדמי של הספא היא מערכת זיהוי מוקדם שתודיע לכם כאשר הספא זקוק לטיפול מיידי. אור לבן קבוע מצייין שכל הפעולות תקינות. נורה אדומה קבועה מציינת כי נדרשת תשומת לב מיידיית כדי לנקות או לתקן קוד שגיאה. להלן פירוט של כל ההודעות האפשריות יחד עם המשמעויות שלהן. בעט הצורך, התעקשו תמיד על חלקי חילוף מקוריים של סאנדנס.

הגיון קיץ

כאשר טמפרטורת המים של הספא מגיעה ל- 1°C מעל הטמפרטורה שנקבעה, הג'קוזי נכנס ל"הגיון קיץ". משאבת הסרקולציה תכבה אוטומטית, אם פועלת, כדי למנוע חום נוסף למים, ובסופו של דבר תיצור מצב של התחממות יתר. הפילטר/משאבת הסרקולציה ו-[®]CLEARARRAY יישארו כבויים עד שטמפרטורת המים תתקרר לטמפרטורה שנקבעה (למעט כאשר הפילטר/משאבת הסרקולציה פועלת עבור מחזורי החובה של 3 שעות בין 8:00-11:00 ו-20:00-23:00).

כדי לסייע במניעת מצב של "הגיון קיץ", ייתכן שיהיה צורך להפחית את זמני הפעלת מחזורי הסינ/משאבת הסרקולציה במזג אוויר חם. הגדרה זו אינה ניתנת לתכנות על ידי המשתמש.

הערה: הגיון הקיץ לא ייכנס לתוקף עד שטמפרטורת מי הג'קוזי מגיעה ל- 35° מצב זה סביר יותר במזג אוויר חם מדי. זכרו, יכולת הקירור של הג'קוזי מושפעת ישירות מטמפרטורת הסביבה. טמפרטורת סביבה חמה מדי עלולה למנוע מהג'קוזי להתקרר מכיוון שהמבנה המבודד שלו נועד לשמור על חום ולמזער את עלויות התפעול.

לוח הבקרה מציגה COOL

מצב קריר – כאשר הטמפרטורה יורדת 11°C מחת לטמפרטורה שנקבעה. משאבת הג'טים 1 וגוף החימום הופעלו בכדי להביא את הטמפרטורה ל- 8°C מעלות צלזיוס מהטמפרטורה שנקבעה. אין צורך בפעולה מתקנת!
הערה: מצב זה שכיח לאחר מילוי מים בפעם הראשונה או לאחר מילוי מחדש מכיוון שמי הברז לרוב קרים מאוד.

לוח מציג ICE

הגנה מפני הקפאה - זוהי ההגנה מצב הקפאה אפשרי. אין צורך בפעולה. טמפרטורת המים נמוכה יותר מ- 13°C . ג'ט 1 וג'ט 2 יפעלו למשך 10 דקות ואז יכבו. לאחר מכן ג'ט 1 וגוף החימום יופעלו למשך 10 דקות. שני המחזוריים יחזרו על עצמם עד שטמפרטורת המים תגיע ל- 18°C מעלות.

לוח מציג SN-1

חיישן פתוח (החימום מושבת) או חיישן מקצר (הספא מושבת). חיישן הטמפרטורה אינו פועל. פנה לסוחר מורשה של Sundance Spas או לטכנאי שירות מורשה. התצוגה תחלוף בין "SN-1" ל"HI-LIMIT SENSOR ERROR" לבין טמפרטורת המים הנוכחית.

**לוח מציג SN-2**

חיישן פתוח או מקצר (החימום מושבת). חיישן הטמפרטורה אינו פועל. פנה לסוחר מורשה של Sundance Spas או לטכנאי שירות מורשה. התצוגה תחלוף בין "SN-2" "WATER SENSOR ERROR" לבין טמפרטורת המים הנוכחית.

לוח מציג Change CLEARARRAY Bulb (החלף נורת CLEARARRAY)

פג תוקף הטיימר של נורת ה-CLEARARRAY. צריך להחליף נורת UV. התצוגה תחלוף בין קריאת הטמפרטורה הנוכחית לבין הודעת "CHANGE CLEARARRAY BULB" כל עוד השגיאה קיימת. יש לאפס את הטיימר לאחר החלפת הנורה. ניתן לרכוש נורת UV חדשה מסוחר ה-SUNDANCE שלך.

לוח מציג "CHANGE FILTER" (החלף פילטר)

פג תוקפו של טיימר החלפת המסננים. יש לנקות או להחליף את מסנני הספא. התצוגה תחלוף בין קריאת הטמפרטורה הנוכחית להודעת "CHANGE FILTER" כל עוד השגיאה קיימת. יש לאפס את טיימר עבור תוכנת CHANGE FILTER. ניתן לרכוש מסננים חדשים מסוחר ה-SUNDANCE המקומי.

לוח מציג "CHANGE WATER" (החלף מים)

פג תוקפו של הטיימר להחלפת המים. יש לנקות את מי הספא ולמלא אותו מחדש. התצוגה תחלוף בין קריאת הטמפרטורה הנוכחית להודעת "CHANGE WATER" כל עוד השגיאה קיימת. יש לאפס את הטיימר לאחר עבור התכונה Change Water.

**לוח מציג FL-1**

תצוגת "FL-1" פירושה כי מתג הזרימה אינו תקין, מחסנית המסנן מלוכלכת מדי או שאירע מצב של "כיס אוויר" במשאבת Jets 1. גוף החימום של הספא יפסיק לפעול וגם משאבת ג'ט מס' 1 עשויה להיות מושבתת. פנו לטכנאי שירות מוסמך לטיפול בבעיה. התצוגה תחלוף בין FL-1 "FLOW ERROR OPEN" לבין טמפרטורת המים הנוכחית.

לוח מציג FL--2

תצוגת "FL-2" פירושה כי מתג הזרימה אינו תקין. גוף החימום של הספא יפסיק לפעול וגם משאבת ג'ט מס' 1 עשויה גם להיות מושבתת. פנו לטכנאי שירות מוסמך לטיפול בבעיה. התצוגה תחלוף בין FL-2 "FLOW ERROR CLOSED" לבין טמפרטורת המים הנוכחית.



תצוגת "FL-3" פירושה כי מתג הזרימה פועל בצורה לא יציבה. גוף החימום של הספא יפסיק לפעול וגם משאבת ג'ט מס' 1 עשויה גם להיות מושבתת. הקפידו לנקות את המסננים וודאו שמפלס המים הינו תקין לפני שתפנו לטכנאי שירות מוסמך לטיפול בבעיה. התצוגה תחלוף בין 3- **FL "FLOW ERROR TOGGLE"** לבין טמפרטורת המים הנוכחית.

לוח מציג T—OH

טמפרטורת המים מעל הגבולות המקובלים. **אל תיכנסו לספא!** טמפרטורת המים הגיעה ל-44 ° משאבת הג'ט 1 הופעלה ומזרימה מים דרך גוף החימום. פנו לסוחר מורשה של Sundance Spas או לטכנאי שירות מוסמך. התצוגה תחלוף בין "T-OH" לטמפרטורת המים הנוכחית. **הערה:** כאמצעי בטיחות, הנורות האדומות של הספא יבהבו ויכבו כאינדיקציה לכך שהספא במצב של התחממות יתר.

לתיקון התקלה:

- הסירו את כיסוי הספא והניחו לספא שלכם להתקרר.
- תכנתו את הגדרות החימום למצב חיסכון.
- אם המצב נמשך, פנה לסוכן מורשה של Sundance Spas.



לוח מציג H—OH

טמפרטורת המים מעל הגבולות המקובלים. **אל תיכנסו לספא!** טמפרטורת המים הגיעה ל-44 ° משאבת הג'ט 1 הופעלה ומזרימה מים דרך גוף החימום. פנו לסוחר מורשה של Sundance Spas או לטכנאי שירות מוסמך. התצוגה תחלוף בין "H-OH" לטמפרטורת המים הנוכחית. **הערה:** כאמצעי בטיחות, הנורות האדומות של הספא יבהבו ויכבו כאינדיקציה לכך שהספא במצב של התחממות יתר.

לוח מציג (-- -- -- --)



טמפרטורת המים מעל הגבולות המקובלים. **אל תיכנסו לספא!** תוכנת הבטיחות "WATCHDOG" הופעלה והספא מושבת. זוהתה בעיה שעלולה לגרום נזק לספא או למרכיביו. התצוגה תחלוף בין "----" לבין הודעת "WATCHDOG CALL FOR SERVICE" כל עוד השגיאה קיימת. פנו לסוחר מורשה של Sundance Spas או לטכנאי שירות מוסמך. **הערה:** כאמצעי בטיחות, הנורות האדומות של הספא יבהבו ויכבו כאינדיקציה לכך שהספא במצב שמירה (WATCHDOG).

נוהל פתרון תקלות

במקרה שהספא שלכם אינו פועל כפי שהוא אמור, אנא עיינו תחילה בכל הוראות ההתקנה וההפעלה במדריך זה ובדקו את ההודעה בתצוגת הלוח. אם אתם עדיין לא מרוצים מאיך שהוא פועל, אנא פעלו לפי ההנחיות המתאימות לפתרון בעיות הנ"ל.
הערה: אם אחד מחוטי האספקה לאביזרי ניזוק פגומים, יש להחליפם על ידי אנשי שירות מורשים.

FL--1 ו-FL 2

כדי לנסות לתקן מצב FL--1 ו-FL--2 בצעו את הפעולות הבאות:

1. כבו את החשמל!
2. ודאו שמפלט המים נמצאים מעל כל הג'טים אך מתחת לכרית הנמוכה ביותר. מוסיפים מים במידת הצורך.
3. בדקו אם הפילטר סתום או מלוכלך.
4. טהרו את "נעילת האוויר" מכניסת משאבת הסירקולציה על ידי הסרת הפילטר. החזיקו את צינור הגינה שלכם מעל פתח הפילטר תוך שימוש בסמרטוט כאטימה סביב קצה הצינור. בקש מסייע להפעיל מים למשך 30 שניות, ולאחר מכן לכבות. התקינו מחדש את הפילטר ובדקו את הספא.
5. אם משאבת הסירקולציה אינה פועלת, כבו את החשמל במפסק הראשי, ולאחר מכן הפעילו שוב את המתח.
6. אם הבעיה נמשכת, פנו למשווק המורשה של Sundance Spas.

אף אחד מהרכיבים אינו פועל (משאבה, תאורה, לוח תצוגה וכ"ד)

בדקו את הדברים הבאים

1. האם יש חשמל מוזרם לספא?
2. האם מפסק החשמל הביתי קפץ?
3. התקשר לסוחר המורשה שלך.

המשאבות אינן פועלות

לחצו על לחצן : JETS. במידה ואתם לא מזהים תנועה של מים, וודאו שחשמל זורם לספא ושמפלט המים תקין. אם זה לא פותר את הבעיה, פנו אל סוחר Sundance המורשה שלך.

780 Series **המשאבה הראשית פועלת אך לא זורמים מים לג'טים.**

1. ייתכן שג'טים סגורים. ודאו שכל הג'טים פתוחים.
2. ייתכן שהמשאבה אינה דרוכה כראוי. זה יכול לקרות לאחר ניקוז ומילוי מחדש של הספא. לחץ על לחצן JETS 1 מספר פעמים, לעולם אל תשאירו את המנוע דולק יותר מ-5 עד 10 שניות בכל פעם. כבו את החשמל והוציאו את מחסנית המסנן על מנת לשחרר את האוויר. הקפידו להתקין מחדש את מחסנית המסנן לפני שתפעילו את החשמל ואת משאבת הג'טים מחדש.

פעולת ג'טים ירודה.

3. לחצו על כפתור JETS 1 כדי לוודא שמשאבה מספר 1 מופעלת.
4. פתחו את כל בקורות האוויר למצב "מופעל".
5. בדקו אם יש מסנן מלוכלך. נקו, במידת הצורך.
6. ודאו שהג'טים פתוחים עד הסוף.

מים חמים מידי

הורידו את טמפרטורת המים המוגדרת

מים לא חמים

1. בדקו את הגדרות התרמוסטט
2. שמרו על הספא מכוסה בזמן שהמים מתחממים
3. בדקו את הגדרות הספא לוודא שלא מוגדר "מצב חיסכון" (ECONOMY MODE).

במידה והשלבים שלעיל לא הצליחו לתקן את הבעיה, צרו קשר עם אמריקן ספא על מנת שיוכלו לספק לכם שירות.

אנו בונים את ספא הטוב ביותר בתעשייה. עם זאת, אנו תמיד שואפים לשפר את האיכות והתכונות של המוצרים שלנו. הביקורת שלכם בבעלי ספא של SUNDANCE הוא חלק יקר מתהליך זה. אם יש לכם הערות או הצעות, או אם ברצונכם לקבל מידע על מוצרים חדשים לספא שלכם, אנא כתוב לנו.

ברכות על טעמכם הטוב וברוכים הבאים למשפחה המאושרת והנינוחה ביותר בעולם!